

Product Safety Guide  
020-102992-01

# Mirage SST

**CHRISTIE®**


# Important Safety Information

Read this document carefully before installing or operating Mirage SST. Store the document in a location close to the product for future reference.

## Product documentation

For installation, setup, and user information, see the product documentation available on the Christie website. Read all instructions before using or servicing this product.

1. Access the documentation from the Christie website:
  - Go to this URL: <http://bit.ly/2TI2aEW> or <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
  - Scan the QR code using a QR code reader app on a smartphone or tablet.

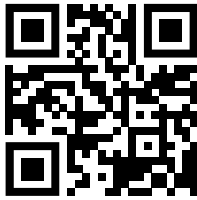

2. On the product page, switch to the **Downloads** tab.

## Related documentation

Additional information on this product is available in the following documents.

- *Mirage SST Installation and Setup Guide (P/N: 020-102956-XX)*
- *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- *Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- *Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- *Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- *Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## Notation

Learn the hazard and information symbols used in the product documentation.



Danger messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, results in death or serious injury.



Warning messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



Caution messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



Notice messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in equipment or property damage.



Information messages provide additional information, emphasize or provide a useful tip.

## Third-party products

This projector is certified to work only with certain specified third-party components. Use only Christie approved third-party components with the projector. Using non-approved components with the projector can lead to potential safety hazards and void the projector warranty.

For detailed safety information on third-party components, refer to the product documentation provided by the manufacturer of the component.

## Product labels

Learn about the labels that may be used on the product. Labels on your product may be yellow or black and white.

## General hazards

Hazard warnings also apply to accessories once they are installed in a Christie product that is connected to power.

### Fire and Shock Hazard



To prevent fire or shock hazards, do not expose this product to rain or moisture.



Do not alter the power plug, overload the power outlet, or use it with extension cords.

Do not remove the product enclosure.

Only Christie qualified technicians are authorized to service the product.

### Electrical Hazard



Risk of electric shock.

Do not remove the product enclosure.

Only Christie qualified technicians are authorized to service the product.



General hazard.



Electric shock hazard. To avoid personal injury, disconnect all power sources before performing maintenance or service.



Electrocution hazard. To avoid personal injury, always disconnect all power sources before performing maintenance or service procedures.



Hot surface hazard. To avoid personal injury, allow the product to cool for the recommended cool down time before performing maintenance or service.



Optical radiation hazard. To avoid personal injury, never look directly at the light source.



Moving parts hazard. To avoid personal injury, keep hands clear and loose clothing tied back.



Fan hazard. To avoid personal injury, keep hands clear and loose clothing tied back. Always disconnect all power sources before performing maintenance or service procedures.



Laser hazard. To avoid personal injury, avoid eye or skin exposure to direct or scattered radiations.



Not for household use.

**Mandatory action**



Disconnect all power sources before performing maintenance or service procedures.



Consult the service manual.

**Electrical labels**



Indicates the presence of a protective earth ground.

**Laser labels**

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Avertissement!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离：请参阅手册。

**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離：取扱説明書を参照

**경고!** 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P  
Part number 168-101103-XX

**危險 - 危險 - 限制**  
4級激光射線對人無直接危害，誤射眼睛或皮膚會導致暫時性眼痛或皮膚灼傷。  
請不要直接觀看光束。  
此雷射器在雷射器關閉時，雷射器內部的雷射光束可能會對您的眼睛或皮膚造成永久性的傷害。  
請務必在雷射器關閉時，再進行任何維修或調整。  
請務必在雷射器關閉時，再進行任何維修或調整。

**危険 - 危険 - 制限**  
4級レーザー光線は人に対する直接的な危害を及ぼさず、誤って目や皮膚に照射すると、一時的な目痛や皮膚の灼傷を引き起こす可能性があります。  
必ずレーザー光線を直接観察しないでください。  
レーザー装置がオフになっているときに、装置内部のレーザー光線があなたの目や皮膚に永久的な損傷を引き起こす可能性があります。  
必ずレーザー装置がオフになっているときに、必ずしも修理や調整を行ってください。

FDA laser variance (US projectors only)

Indicates a light hazard. Do not look directly into the lens. The extreme high brightness can cause permanent eye damage. Class 1 Laser Product - Risk Group 3 according to IEC 60825-1: 2014 and IEC 62471:2006

Indicates the product is certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number 168-101103-XX laser.

Indicates a danger Class 4 laser radiation when open and interlocks are defeated. Avoid eye or skin exposure to direct or scattered radiation. Turn off power before removing the bracket.

**Additional safety hazards**



Do not look directly into the lens. The extremely high brightness can cause permanent eye damage.

**HIGH LEAKAGE WARNING:** High leakage current. Earth connection essential before connecting supply.  
Concert de forte énergie la mise à terre est essentielle avant de brancher l'alimentation.  
高漏電流、接地電流前必須的接続

Indicates high leakage current. Earth connection essential before connecting the power supply.

## Important safeguards

To prevent personal injury and to protect the device from damage, read and follow these safety precautions.

### Safety and warning guidelines



**Warning!** If not avoided, the following could result in death or serious injury.

- This product must be operated in an environment that meets the operating range as specified in this document.
- Do not look directly into the lens when the light source is on. The extremely high brightness can cause permanent eye damage.
- ELECTRICAL and BURN HAZARD! Use caution when accessing internal components.
- FIRE HAZARD! Keep hands, clothes, and all combustible material away from the concentrated light beam of the projector.
- Keep fingers and other body parts away from the moving parts in the product. Tie back long hair, and remove jewelry and loose clothing before manually adjusting the product.
- FIRE AND SHOCK HAZARD! Use only the attachments, accessories, tools, and replacement parts specified by Christie.
- Do not operate the product without a lens installed.
- Always use a lens plug when installing or moving the product. This prevents contaminants from entering the product.
- FIRE AND SHOCK HAZARD! Use only the attachments, accessories, tools, and replacement parts specified by Christie.



**Caution!** If not avoided, the following could result in minor or moderate injury.

- This product must be operated in an environment that meets the operating range as specified in this document.
- TRIP OR FIRE HAZARD! Position all cables where they cannot contact hot surfaces, be pulled, be tripped over, or damaged by persons walking on or objects rolling over the cables.

### Installation safety and warning guidelines

Read all safety and warning guidelines before installing the projector.



**Warning!** If not avoided, the following could result in death or serious injury.

- Possible hazardous optical radiation emitted from this product. (Risk group 3)

- Christie products must be installed and serviced by Christie qualified technicians.
- Do not operate the product without all of its covers in place.
- Always install safety straps when the frame and projector are installed overhead.
- Observe load ratings and applicable local safety codes.
- When installing the projector in portrait mode, the rigging device must have a sufficient load rating, as identified in this manual.
- This product must be installed within a restricted access location not accessible by the general public.
- Install the product so users and the audience cannot enter the restricted area at eye level.
- Only personnel who are trained on the precautions for the restricted access location can be granted entry to the area.
- Only Christie qualified technicians are permitted to open product enclosures.



**Caution!** If not avoided, the following could result in minor or moderate injury.

- ELECTRICAL and BURN HAZARD! Use caution when accessing internal components.
- Only Christie qualified technicians are authorized to use the tools provided in the toolbox.

### AC/power precautions



**Warning!** If not avoided, the following could result in death or serious injury.

- SHOCK HAZARD! Only use the AC power cord provided with the product or recommended by Christie.
- FIRE AND SHOCK HAZARD! Do not attempt operation unless the power cord, power socket, and power plug meet the appropriate local rating standards.
- SHOCK HAZARD! Do not attempt operation if the AC supply is not within the specified voltage and current, as specified on the license label.
- SHOCK HAZARD! The AC power cord must be inserted into an outlet with grounding.
- SHOCK HAZARD! A dedicated, protected ground or earth wire must be installed on the product by Christie qualified technicians or electricians before it can be connected to power.
- SHOCK HAZARD! Disconnect the product from AC before installing, moving, servicing, cleaning, removing components, or opening any enclosure.
- Install the product near an easily accessible AC receptacle.



**Caution!** If not avoided, the following could result in minor or moderate injury.

- FIRE HAZARD! Do not use a power cord, harness, or cable that appears damaged.
- FIRE OR SHOCK HAZARD! Do not overload power outlets and extension cords.
- SHOCK HAZARD! Power supply uses double pole/neutral fusing. Disconnect all power sources before opening the product.

**Laser safety precautions**



**Warning!** If not avoided, the following could result in death or serious injury.

- LASER RADIATION HAZARD! This projector has an external Class 4 laser module. Never attempt to disassemble or modify the laser module.
- Possible hazardous optical radiation emitted from this product. (Risk group 3)
- Only Christie qualified technicians who are knowledgeable about the hazards associated with laser use, high-voltage, and high temperatures generated by the product are authorized to assemble, install, and service the Christie Laser Projection System.
- Do not look directly into the lens when the light source is on. The extremely high brightness can cause permanent eye damage.
- Do not operate the product without all of its covers in place.
- LASER RADIATION! Do not short the contact rings.
- Always keep a protective cap on disconnected fiber optic cables.

**Light intensity hazard distance**

This projector has been classified as Risk Group 3 as per the IEC 62471:2006 standard due to possible hazardous optical and thermal radiation being emitted.




**Warning!** If not avoided, the following could result in serious injury.

- PERMANENT/TEMPORARY BLINDNESS HAZARD! No direct exposure to the beam must be permitted. Class 1 Laser Product - Risk Group 3 according to IEC 60825-1:2014 and IEC 62471:2006.
- PERMANENT/TEMPORARY BLINDNESS HAZARD! Operators must control access to the beam within the hazard distance or install the product at the height that prevents exposure of spectators' eyes within the hazard distance. The hazard zone must be no lower than 2.5 meters (US installations) or 2.0 meters (global installations) above any surface upon which any persons

are permitted to stand and the horizontal clearance to the hazard zone must be a minimum 1.0 meters.

- EXTREME BRIGHTNESS! Do not place reflective objects in the product light path.

The following diagram shows the zones for ocular and skin hazard distances:

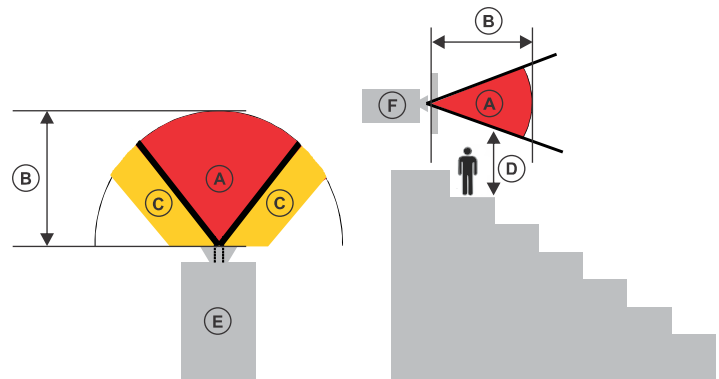

- A—Hazard zone. The region of space where the projection light from the laser-illuminated projector is above emission limits for Risk Group 2. The light intensity may cause eye damage after a momentary or brief exposure (before a person can avert his or her eyes away from the light source). The light may cause skin burns to occur.
- B—Hazard distance. Operators must control access to the beam within the hazard distance or install the product preventing potential exposure of the spectators' eyes from being in the hazard distance.
- C—No access zone. Horizontal clearance of the no access zone must be a minimum of 1.0 meters.
- D—Vertical distance to hazard zone. The hazard zone must be no lower than 2.5 meters (US installations) or 2.0 meters (global installations) above any surface upon which any persons are permitted to stand.
- E—Represents the top view of the projector.
- F—Represents the side view of the projector.

For information detailing the hazard distance for each lens, refer to the *Mirage SST Installation and Setup Guide* (P/N: 020-102956-XX) or *Mirage SST User Guide* (P/N: 020-102993-XX).

**For Installations in the United States**

The following must be in place for laser-illuminated projector installations in the United States:

- Permanent show installations containing Risk Group 3 laser-illuminated projectors must meet the following conditions:
- Installed by Christie or by Christie-authorized and trained installers.

Refer to the Laser Illuminated Projector - Class 1 Risk Group 3 Installation training (Course code: CF-LIPI-01) on the <http://www.christieuniversity.com> site.

- Performed according to instructions provided by Christie.
- Ensure the projection system is securely mounted or immobilized to prevent unintended movement or misalignment of the projections.
- The projection room shall be clearly identified by the posting of laser warning and restricted access signs. The projection room sign must display the warning "Class 1 Risk Group 3 Laser Controlled Area No Direct Exposure to Beam Shall be Permitted".
- The Christie Laser Projection System Installation Checklist must be fully completed after the installation and sent to [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com). A copy can remain on-site. This checklist can be found as a separate document in the accessory box with the manual.
- If installing in the US states of Arizona, Florida, Georgia, Illinois and Massachusetts, go to [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com) for additional regulatory requirements.

## Power requirements

Learn the power requirements for Mirage SST.

Parameter	Requirement
Voltage range	100 - 240 VAC single phase
Rated current	5A
Line frequency	50/60 Hz

## Technical support

- North and South America: +1-800-221-8025 or [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- Europe, Middle East, and Africa: +44 (0) 1189 778111 or [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Asia Pacific: +65 6877-8737 or [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)

# 重要安全資訊

在安裝或操作 **Mirage SST** 產品之前，請先仔細閱讀本文件。請將本文件存放在 **Mirage SST** 產品附近的位置，以供未來參考之用。

## 產品文件

如需安裝、設定及使用者資訊，請參閱 **Christie** 網站上提供的產品文件。使用或維修本產品之前，請先閱讀所有指示。

- 從 **Christie** 網站存取文件：
  - 進入此 URL：<http://bit.ly/2T12aEW> 或者  
<https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>。
  - 使用智慧型手機或平板電腦上的 QR 代碼讀取器應用程式掃描 QR 代碼。



- 在產品頁面上，切換到 **Downloads (下載)** 標籤。

## 相關文件

下列文件中提供有關本產品的其他資訊。

- Mirage SST 安裝與設定指南 (P/N: 020-102956-XX)*
- Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## 標誌

瞭解產品文件中使用的危險與資訊符號。



危險訊息表示若不可避免會導致死亡或嚴重傷害的危險狀況。



警告訊息表示若不可避免可能會導致死亡或嚴重傷害的危險狀況。



當心訊息表示若不可避免可能會導致輕微或中度傷害的危險狀況。



注意訊息表示若不可避免可能會導致設備損壞或財產損失的危險狀況。



資訊訊息提供其他資訊、強調或提供有用的提示。

## 第三方產品

本投影機經認證僅適用於某些指定的第三方元件。務必搭配投影機使用 **Christie** 核可的第三方元件。在投影機上使用未經核准的元件可能會導致潛在的安全危險，並導致投影機保固失效。

如需第三方元件的詳細安全資訊，請參閱元件製造商提供的產品文件。

## 產品標籤

瞭解可在產品上使用的標籤。產品上的標籤可能是黃色或黑白的。

## 一般危險

附件安裝於已連接電源之 **Christie** 產品之後，亦須遵守相關危險警告。

### 火災與電擊危險



為防止發生火災或電擊危險，請勿將本產品暴露在雨水中或潮濕的環境中。



請勿更換電源插頭、使電源插座超載，或與延長線搭配使用。

請勿拆下產品外殼。

只有符合 **Christie** 要求的維修技術人員有權維修本產品。

### 電擊危險



電擊危險。

請勿拆下產品外殼。

只有符合 **Christie** 要求的維修技術人員有權維修本產品。



一般危險。



電擊危險。為了避免受到人身傷害，請在執行維護或維修之前拔掉所有電源。



觸電危險。若要避免受到人身傷害，請務必斷開所有電源，然後再執行維護或維修程序。



表面高溫危險。為了避免受到人身傷害，請將產品冷卻至建議冷卻時間後方可執行維護或維修。



光輻射危險。若要避免受到人身傷害，請絕對不要直視光源。



移動零件危險。為了避免受到人身傷害，請保持雙手清潔並將寬鬆的衣物束緊。



風扇危險。為了避免受到人身傷害，請保持雙手清潔並將寬鬆的衣物束緊。請務必斷開所有電源再執行維護或維修程序。



雷射危險。為了避免人身傷害，請避免眼睛或皮膚暴露於直接或分散的輻射。



不適合家庭使用。

強制動作



斷開所有電源再執行維護或維修程序。



請參閱《維修手冊》。

電氣標籤



指示存在保護接地。

雷射標籤

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

FDA 雷射標準分級 (限美國地區投影機)

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Attention!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 請勿直視光束。不可讓光束直射到眼睛。RG3 危害距離: 請參閱手冊

**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離: 取扱説明書を参照

**경고!** 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

指示光線危險。請勿直視鏡頭。極高的亮度可能會導致視力永久性損傷。1 級雷射產品 - 風險等級 3，分類依據 IEC 60825-1 : 2014 及 IEC 62471:2006

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number 168-101103-XX

指示產品經認證可搭配使用 IPG 光子學機型 RGB-100-3P 部件號 168-101103-XX laser。

危險 - 雷射 - 雷射  
4級雷射產品 (Class 4 Laser Product)  
請參閱說明書。  
警告! 請勿直視光束。不可讓光束直射到眼睛。RG3 危害距離: 請參閱手冊

開啟而且連鎖損壞時指示危險 4 級雷射輻射。避免眼睛或皮膚暴露於直接或分散的輻射。先關閉電源，再移除支架。

額外的安全危險



請勿直視鏡頭。極高的亮度可能會導致視力永久受損。



指示高漏電電流。連接電源之前，必須先接地。

重要防護措施

本節提供關於的重要防護措施。

安全與警告指南



**警告!** 如果未能避免下列情況，可能會導致死亡或嚴重的傷害。

- 本產品必須依本文件的規定在符合操作範圍的環境中操作。
- 光源開啟時，請勿直視鏡頭。極高的亮度可能會導致視力永久受損。
- 電氣和燒傷危險！接觸內部元件時務必小心。
- 火災危險！請使雙手、服裝與所有可燃材料遠離投影機的集中光束。
- 保持手指及身體其他部位遠離產品中的可移動零件。在手動調整產品之前，請先綁妥長頭髮，摘掉首飾並換下寬鬆的衣物。
- 火災與電擊危險！請只使用 Christie 指定的配件、附件、工具和替換部件。
- 若未安裝鏡頭，請勿操作本產品。



- 安裝或搬動產品時須一律使用鏡頭塞子。這樣可以防止產品遭到污染。
- 火災與電擊危險！請只使用 Christie 指定的配件、附件、工具和替換部件。



**當心！** 如果未能避免下列情況，可能會導致輕微或中度的傷害。

- 本產品必須依本文件的規定在符合操作範圍的環境中操作。
- 絆倒或火災危險！請將所有纜線置於不會接觸到高溫表面、遭到拉扯、導致絆倒，或因人員踩踏而損壞，或有物品滾壓到纜線的位置。

## 安裝安全與警告指南

安裝投影機之前，請閱讀所有安全與警告指南。



**警告！** 如果未能避免下列情況，可能會導致死亡或嚴重的傷害。

- 可能有從本產品發出的光學輻射。(風險等級 3)
- Christie 產品必須由 Christie 合格技術人員進行安裝與維修。
- 若未蓋好所有機蓋，請勿操作產品。
- 針對影格與投影機採用頭頂的安裝方式時，請務必安裝安全帶。
- 請遵守額定負載及適用的當地安全法規。
- 以直立模式安裝投影機時，懸掛設備必須具有如本手冊中指定的足夠大的額定負載。
- 此產品必須安裝於一般公眾無法進入的限制進出的位置。
- 安裝本產品後，使用者和觀眾將無法進入視線水平限制區域。
- 僅受過限制進出位置相關預防措施訓練的人員才有權進入該區域。
- 僅 Christie 合格技術人員有權開啟產品外殼。



**當心！** 如果未能避免下列情況，可能會導致輕微或中度的傷害。

- 電氣和燒傷危險！接觸內部元件時務必小心。
- 僅 Christie 合格技術人員有權使用工具箱中所提供的工具。

## 交流/電源預防措施



**警告！** 如果未能避免下列情況，可能會導致死亡或嚴重的傷害。

- 電擊危險！務必使用產品提供或 Christie 建議的交流電源線。
- 火災與電擊危險！除非電源線、電源槽與電源插頭符合適當的當地額定標準，否則請勿嘗試操作。
- 電擊危險！如果交流電源不在指定電壓與電流範圍內(如授權標籤上所指定)，請勿嘗試操作。
- 電擊危險！交流電源線必須插入帶有接地的插座。
- 電擊危險！必須由 Christie 合格的技術人員或電工將一條專用的防護接地線安裝至產品上，才能將產品連接至電源。
- 電擊危險！安裝、移動、維修、清潔、移除元件或開啟任何外殼之前，請斷開產品的交流電源。
- 請在容易插拔交流電插座的位置附近安裝產品。



**當心！** 如果未能避免下列情況，可能會導致輕微或中度的傷害。

- 火災危險！請勿使用明顯損壞的電源線、導線或纜線。
- 火災或電擊危險！請勿使電源插座和延長線超載。
- 電擊危險！電源使用雙極/中性熔斷。請於開啟產品之前斷開所有電源。

## 雷射安全預防措施



**警告！** 如果未能避免下列情況，可能會導致死亡或嚴重的傷害。

- 雷射輻射危險！本投影機有外部 4 級雷射模組。嚴禁拆卸和改裝此雷射模組。
- 可能有從本產品發出的光學輻射。(風險等級 3)
- 只有瞭解本產品所產生之雷射光使用、高壓與高溫相關危險的 Christie 合格技術人員有權組裝、安裝及維修 Christie 雷射投影系統。
- 光源開啟時，請勿直視鏡頭。極高的亮度可能會導致視力永久受損。
- 若未蓋好所有機蓋，請勿操作產品。
- 雷射輻射！請勿使接點環短路。
- 拔除的光纖纜線務必蓋上保護蓋。

## 光強危險距離


由於光學及熱輻射源可能發生危險，本投影機已根據 IEC 62471:2006 標準分類為風險等級 3。



**警告！** 如果未能避免下列情況，可能會導致嚴重的傷害。

- 永久性/暫時性致盲危險！嚴禁直接暴露於光束之下。1 級雷射產品 - 風險等級 3，分類依據 IEC 60825-1:2014 及 IEC 62471:2006。
- 永久性/暫時性致盲危險！操作人員必須控制對危險距離內光束的接觸，或將產品安裝於可防止觀察者的眼睛在危險距離內暴露於光照之下的高度。危險區域與任何人員可於其上站立之任何表面相距不得低於 2.5 公尺 (適用於美國地區安裝) 或 2.0 公尺 (適用於全球安裝)，且與危險區域的水平間隙至少須為 1.0 公尺。
- 極高亮度！請勿在產品光照路徑中放置反射性物品。

下圖針對眼睛與皮膚危險距離顯示了各個區域：

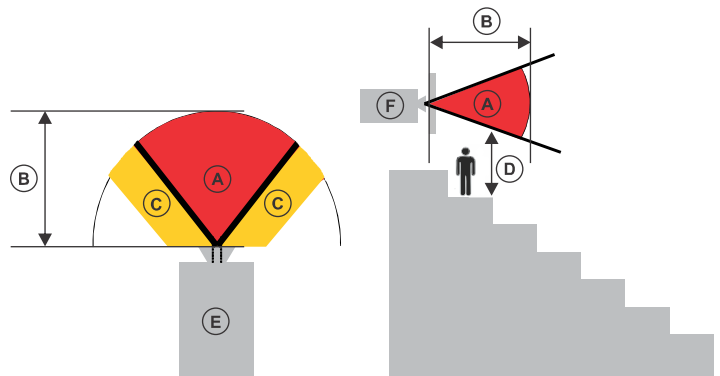

- A—危險區域。投影光線從雷射燈源投影機射出的空間區超過風險等級 2 的輻射上限。在短暫暴露之下 (在人員可以使其眼睛避開光源之前)，光強可能會導致視力損傷。光線可能會導致皮膚灼傷。
- B—危險距離。操作人員必須控制對危險距離內光束的接觸，或在安裝產品時防止觀察者的眼睛在危險距離內暴露於光照之下。
- C—非進入區。非進入區的水平間隙至少須達 1.0 公尺。
- D—與危險區域的垂直距離。危險區域與任何人員可於其上站立之任何表面相距不得低於 2.5 公尺 (適用於美國地區安裝) 或 2.0 公尺 (適用於全球安裝)。
- E—投影機頂視圖。
- F—投影機側視圖。

如需每個鏡頭之危險距離的詳細資訊，請參閱 *Mirage SST 安裝與設定指南* (P/N: 020-102956-XX) 或 *Mirage SST User Guide* (P/N: 020-102993-XX)。

### 美國地區安裝

美國地區的雷射燈源投影機安裝必須符合下列條件：

- 採用風險等級 3 雷射燈源投影機的永久性展示用裝置必須符合下列條件：
  - 由 Christie 或經過 Christie 授權和培訓的安裝人員進行安裝。請參閱雷射燈源投影機 - 1 級風險等級 3 安裝訓練 (課程代碼：CF-LIPI-01) - 位於 <http://www.christieuniversity.com> 網站。
  - 安裝時須根據 Christie 提供的指示說明進行。
  - 確保投影系統已牢固安裝或固定不動，以防投影系統意外移動或是未對正角度。
- 應張貼雷射警告及限制進入符號，以明確標示投影室。投影室符號必須顯示「1 級風險群組 3 雷射控制區域 不可直接暴露在光束中」警告。
- 完成安裝後，Christie 雷射投影系統安裝檢查清單必須完整填寫，並寄送到 [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com)。現場可保留副本以供參考。配件箱中可找到此份檢查清單的獨立文件和手冊。
- 如果安裝地點位於美國亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、伊利諾州和麻塞諸塞州，請前往 [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com) 了解其他的法令規定。

## 電源要求

瞭解 Mirage SST 的電源要求。

參數	要求
電壓範圍	100 - 240 VAC 單相
額定電流	5A
電源頻率	50/60 Hz

## 技術支援

- 北美與南美：+1-800-221-8025 或 [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- 歐洲、中東與非洲：+44 (0) 1189 778111 或 [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)

# Важная информация в отношении безопасности

Перед установкой и эксплуатацией Mirage SST внимательно прочтите настоящий документ. Храните документ в непосредственной близости от Mirage SST, чтобы иметь возможность обращаться к нему в будущем.

## Документация изделия

Информация в отношении установки, настройки, а также пользовательская информация приведена в документации изделия на веб-сайте Christie. Прочтите все инструкции перед использованием или обслуживанием данного изделия.

1. Доступ к документации с веб-сайта Christie:
  - Перейдите по адресу: <http://bit.ly/2TI2aEW> или <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
  - Сканируйте QR-код с помощью приложения для считывания QR-кодов, установленного на смартфоне или планшете.



2. На странице изделия перейдите во вкладку **Downloads (Загрузки)**.

## Сопутствующая документация

Дополнительная информация в отношении этого изделия приведена в следующих документах.

- *Руководство по установке и настройке Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)*
- *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- *Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- *Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- *Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- *Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## Разъяснения

В настоящем разделе приведено описание символов, обозначающих возможные источники опасности, а также информационных символов, используемых в документации изделия.



Сообщения об опасности сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, приведут к смерти или серьезным физическим травмам.



Предупреждения сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к смерти или серьезным физическим травмам.



Сообщения о необходимости принять меры предосторожности сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к физическим травмам малой и средней тяжести.



Примечания сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к повреждению оборудования или имущества.



Информационные сообщения содержат дополнительную информацию, акцентируют внимание пользователя на тех или иных инструкциях или предлагают полезные советы.

## Компоненты сторонних производителей

С проектором могут использоваться только некоторые компоненты сторонних производителей. Используйте с проектором только те компоненты производства сторонних поставщиков, которые допущены Christie. Использование с проектором компонентов, которые не допущены Christie, может снизить уровень безопасности использования оборудования и аннулировать гарантию проектора.

Подробная информация в отношении безопасности в контексте использования компонентов сторонних производителей приведена в документации изделия, предоставляемой производителями соответствующих компонентов.

## Ярлыки на изделии

В настоящем разделе приведено описание ярлыков, которые могут использоваться на изделии. На изделии могут использоваться ярлыки желтого цвета или черно-белые ярлыки.

## Факторы опасности общего характера

Предупреждения в отношении опасности также применимы к вспомогательному оборудованию, установленному в изделии Christie и подключенному к сети питания.

**Опасность возгорания и удара электрическим током**



Во избежание возгорания и удара электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождевой воды или влаги.



Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, не перегружайте точку отбора мощности (розетку) и не пользуйтесь удлинителями.

Не демонтируйте корпус изделия.

К обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные технические специалисты Christie.



Оборудование не предназначено для бытового использования.

**Обязательное действие**



Перед проведением обслуживания отключайте изделие от всех источников питания.



Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию.

**Удар электрическим током**



Опасность поражения электрическим током.

Не демонтируйте корпус изделия.

К обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные технические специалисты Christie.

**Ярлыки электрооборудования**



Указывает на организацию защитного заземления.

**Ярлыки лазерного изделия**

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

Допуски FDA для лазера (только для проекторов, используемых на территории США)



Фактор опасности общего характера.



Опасность удара электрическим током. Во избежание травмирования перед проведением обслуживания всегда отключайте устройство от всех источников питания.



Опасность поражения электрическим током. Чтобы избежать травмирования, перед проведением обслуживания всегда отключайте устройство от всех источников питания.



Опасность контакта с горячей поверхностью. Во избежание травмирования, перед проведением обслуживания изделия всегда давайте ему остыть в течение рекомендованного времени охлаждения.



Опасность оптического излучения. Чтобы избежать травмы, никогда не смотрите непосредственно на источник света.



Опасность, связанная с присутствием движущихся частей. Во избежание травмирования, не подносите руки иправляйте свободные части одежды.



Опасность в связи с работой вентилятора. Во избежание травмирования, не подносите руки иправляйте свободные части одежды. Перед проведением обслуживания всегда отключайте изделие от всех источников питания.



Опасность лазерного воздействия. Во избежание телесных повреждений избегайте воздействия прямого или рассеянного лазерного излучения на органы зрения или кожу.



IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Avertissement!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离: 请参阅手册


**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離: 取扱説明書を参照

**경고!** 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number: 168-101103-XX

Опасное световое воздействие. Не смотрите непосредственно в объектив. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения. Лазерное изделие класса 1 - группа риска 3 в соответствии с IEC 60825-1: 2014 и IEC 62471:2006

Указывает на то, что изделие может использоваться с лазерной системой IPG Photonics RGB-100-3P, артикул 168-101103-XX.



В открытом состоянии и с подавлением блокировки существует опасность лазерного излучения, 4 класс. Избегайте телесных повреждений воздействия прямого или рассеянного лазерного излучения на органы зрения или кожу. Перед снятием кронштейна отключите питание.

- Никогда не используйте изделие без установленного объектива.
- При установке или перемещении изделия необходимо всегда использовать крышку/заглушку. Крышка предупреждает попадание в изделие загрязняющих веществ.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Используйте только приспособления, вспомогательное оборудование и запасные части, рекомендуемые/допущенные Christie.

**Дополнительные факторы опасности**



Не смотрите непосредственно в объектив. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения.



Указывает на большой ток утечки. Перед тем, как подключать изделие к источнику питания, обеспечьте заземление изделия.



**Осторожно!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.

- Эксплуатация данного изделия допускается только в условиях, соответствующих эксплуатационным требованиям к окружающей среде, изложенным в настоящем документе.
- ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Размещайте кабели в местах, где исключен их контакт с горячими поверхностями; не размещайте кабели в зонах, где их могут задеть/о них могут споткнуться, или где их могут повредить в результате наступания на кабель/движения по кабелю.

**Важные меры безопасности**

Во избежание телесных повреждений и для защиты устройства от повреждений ознакомьтесь с приведенными инструкциями по технике безопасности.

**Предостережения и инструкции по технике безопасности при установке оборудования**

Перед установкой проектора прочтите все указания по технике безопасности и предупреждающие инструкции.

**Информация о технике безопасности**



**Внимание!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- Эксплуатация данного изделия допускается только в условиях, соответствующих эксплуатационным требованиям к окружающей среде, изложенным в настоящем документе.
- Не смотрите непосредственно на объектив, когда источник света включен. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения.
- ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и ОЖОГОВ! Работая с внутренними узлами и компонентами, соблюдайте осторожность.
- УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ! Не приближайте руки, одежду и легковоспламеняющиеся предметы к лучу проектора.
- Не допускайте попадания пальцев и других частей тела в движущиеся компоненты изделия. Перед выполнением регулировки уберите длинные волосы назад, поправьте свободную одежду соответствующим образом и снимите украшения во избежание их попадания в механизмы/между компонентами проектора.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Используйте только приспособления, вспомогательное оборудование и запасные части, рекомендуемые/допущенные Christie.



**Внимание!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- Данное устройство является источником оптического излучения, которое может быть опасным. (Группа риска 3)
- Установка и обслуживание продукции Christie должны осуществляться квалифицированными техническими специалистами, допущенными производителем Christie.
- Не включайте изделие, если не установлена хотя бы одна из его крышек.
- Устанавливая раму и проектор в подвешенном состоянии, всегда пользуйтесь предохранительными тросами.
- Обеспечьте соблюдение норм нагрузки на систему, а также применимых местных норм безопасности.
- Устанавливая проектор для отображения изображения в книжной ориентации, убедитесь в том, что опорная конструкция имеет адекватные параметры номинальной нагрузки в соответствии с данными настоящего пособия.
- Данное устройство необходимо установить в зоне с ограниченным доступом, проникновение в которую посторонних исключено.
- Изделие необходимо установить таким образом, чтобы исключить возможность нахождения пользователей и зрителей в рабочей зоне на уровне глаз.
- В зону с ограниченным доступом могут входить специалисты, прошедшие необходимую подготовку и

знакомые с соответствующими требованиями техники безопасности.

- Открывать кожухи и крышки оборудования могут только квалифицированные технические специалисты, допущенные Christie.



**Осторожно!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.

- ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и ОЖОГОВ!** Работая с внутренними узлами и компонентами, соблюдайте осторожность.
- Только квалифицированные технические специалисты Christie имеют право пользоваться инструментами, предусмотренными в поставляемом комплекте инструментов.

## Электробезопасность



**Внимание!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Пользуйтесь только комплектными или рекомендуемыми Christie кабелями питания переменного тока.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Если шнур питания, розетка питания и вилка питания не отвечают применимым местным стандартам питания, эксплуатации изделия не допускается.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Не пытайтесь работать с системой, если параметры сети переменного тока (напряжение и ток) вне допустимых диапазонов - см. данные на наклейке.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Шнур питания переменного тока можно включать только в розетку, где имеется заземление.
- ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Перед подключением к сети к изделию необходимо подсоединить специальный защитный заземляющий провод, который монтируется квалифицированными техническими специалистами или электриками Christie.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Перед установкой, перемещением, обслуживанием, чисткой, демонтажем компонентов или открытием любых крышек оборудования отключите оборудование от источника питания переменного тока.
- Установите изделие в непосредственной близости от розетки переменного тока.



**Осторожно!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.

- УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ!** Не используйте силовой кабель с признаками повреждения.

- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Не превышайте нагрузку на электрические розетки и удлинители.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Источник питания использует предохранители на активной и нейтральной линиях. Перед открытием изделия отключите его от всех источников питания.

## Требования техники безопасности при работе с лазером



**Внимание!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ!** Проектор имеет внешний лазерный модуль Класса 4. Не пытайтесь разобрать или изменить конструкцию лазерного модуля.
- Данное устройство является источником оптического излучения, которое может быть опасным. (Группа риска 3)
- Только квалифицированные технические специалисты Christie, осведомленные обо всех факторах опасности, связанных с использованием лазеров, высоким напряжением и высокой температурой, создаваемой изделием, могут выполнять сборку, установку и обслуживание лазерной проекционной системы Christie.
- Не смотрите непосредственно на объектив, когда источник света включен. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения.
- Не включайте изделие, если не установлена хотя бы одна из его крышек.
- ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ!** Не замыкайте накоротко контактные кольца.
- Всегда надевайте защитные колпачки на отсоединенные оптоволоконные кабели.

## Опасное расстояние при интенсивном световом излучении

Данному проектору в соответствии со стандартом IEC 62471:2006 присвоена Группа риска 3 вследствие возможности опасного оптического и теплового излучения.




**Внимание!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ ПОСТОЯННОГО/ВРЕМЕННОГО ОСЛЕПЛЕНИЯ!** Не допускать прямого воздействия луча света. Лазерное изделие класса 1 - группа риска 3, в соответствии с IEC 60825-1:2014 и IEC 62471:2006
- ОПАСНОСТЬ ПОСТОЯННОГО/ВРЕМЕННОГО ОСЛЕПЛЕНИЯ!** Операторы должны следить, чтобы луч не попадал в глаза на опасном расстоянии, либо должны установить прибор на высоте, которое бы предотвращало попадание света в глаза на опасном расстоянии. Зона опасности должна быть не ниже 2,5 метров (если оборудование устанавливается на территории США) или 3,0

метров (если оборудование устанавливается на территории других стран) над уровнем поверхности, на которой любым лицам разрешено стоять, минимальное карантинное расстояние по горизонтали до зоны опасности должно быть не менее 1,0 метра.

- ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЯРКИЙ СВЕТ! Не размещайте светоотражающие объекты на пути прохождения светового луча.

На следующем графике показаны опасные зоны для глаз и кожи:

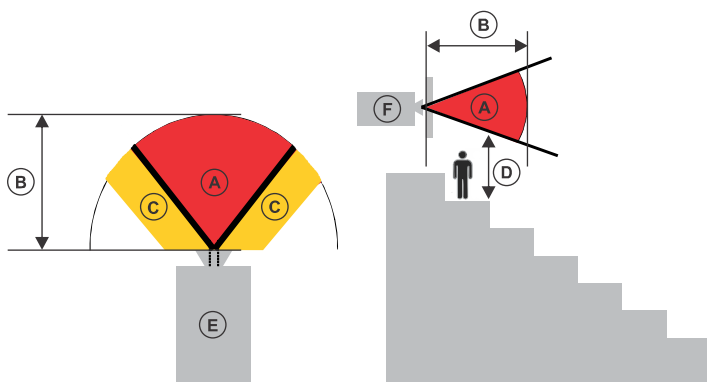

- А—Зона опасности. Зона в пространстве, в которой параметры проецируемого света из лазерного проектора превышают лимиты эмиссии, определенные для Группы риска 2. Интенсивный свет может вызвать повреждение глаз после моментального или кратковременного попадания света (до момента, когда человек успевает отвернуться от источника света). Свет может вызвать ожоги кожи.
- В—Опасное расстояние. Операторы должны контролировать доступ к лучу на опасном расстоянии или установить изделие таким образом, чтобы предупредить потенциальное воздействие света на органы зрения зрителей, возможное на опасном расстоянии.
- С—Зона без доступа. Минимальное карантинное расстояние по горизонтали до зоны без доступа должно быть не менее 1,0 метра.
- D—Вертикальное расстояние до опасной зоны. Зона опасности не должна быть ниже 2,5 метра (для установок на территории США) или 2.0 метров (для установок на территории других стран) над уровнем поверхности, на которой любым лицам разрешено стоять.
- E—Представляет собой вид проектора сверху.
- F—Представляет собой вид проектора сбоку.

Информация с указанием опасного расстояния для каждого объектива приведена в *Руководство по установке и настройке Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)* или в *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*.

**Для оборудования, устанавливаемого на территории Соединенных Штатов Америки**

Для лазерных проекторов, устанавливаемых на территории Соединенных Штатов Америки, необходимо принять следующие меры:

- Оборудование для постоянной трансляции, содержащие лазерные проекторы, входящие в Группу риска 3, должны удовлетворять следующим условиям:
- Установку должны выполнять специалисты Christie или же специалисты, прошедшие подготовку Christie.

Обратитесь к материалам тренинга по установке лазерных проекторов Класса 1, Группа риска 3 (Laser Illuminated Projector - Class 1 Risk Group 3) (код курса: CF-LIPI-01) на веб-сайте <http://www.christieuniversity.com>.

- Установка должна осуществляться в соответствии с инструкциями, предоставленными Christie.
- Убедитесь в том, что проекционная система безопасным образом смонтирована и зафиксирована, в результате чего исключена вероятность непреднамеренного перемещения оборудования или перекоса проецируемых изображений.
- Проекционное помещение должно быть обозначено предупреждением о лазерном излучении и знаком зоны ограниченного доступа. На знаке, обозначающем проекционное помещение, должно предусматриваться предупреждение: "Контролируемая зона с лазерным оборудованием класса 1, группы риска 3. Избегать прямого воздействия луча".
- После установки необходимо заполнить Контрольный список в рамках установки лазерных проекционных систем (Laser Projection System Installation Checklist) Christie, который необходимо направить в адрес [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com). Копия такого списка должна остаться на объекте. Контрольный список приложен отдельным документом и находится в контейнере для дополнительного оборудования/аксессуаров настоящего руководства.
- Если оборудование устанавливается в таких штатах США как Аризона, Флорида, Джорджия, Иллинойс и Массачусетс, ознакомьтесь с дополнительными регуляторными нормами, приведенными по адресу [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com).

**Требования к питанию**

В разделе приведены требования к питанию Mirage SST.

Параметр	Требование
Напряжение питания	100 В – 240 В переменного тока, одна фаза
Номинальный ток	5А
Частота сети	50/60 Гц

**Техническая поддержка**

- Северная и Южная Америка: +1-800-221-8025 или [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- Европа, Ближний Восток и Африка: +44 (0) 1189 778111 или [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Азиатско-тихоокеанский регион: +65 6877-8737 или [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)


# Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia Mirage SST. Przechowuj dokument w pobliżu urządzenia Mirage SST, aby można było korzystać z niego w przyszłości.

## Dokumentacja produktu

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, konfigurowania i użytkowania urządzenia, zapoznaj się z dokumentacją dostępną na stronie WWW firmy Christie. Przeczytaj wszystkie instrukcje, zanim rozpoczniesz użytkowanie lub serwisowanie produktu.

1. Pobierz dokumentację ze strony internetowej firmy Christie.
  - Przejdź do strony <http://bit.ly/2TI2aEW> lub <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
  - Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji do skanowania kodów QR na smartfonie lub na tablecie.

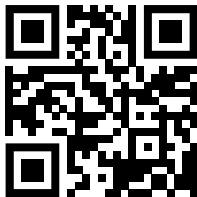

2. Na stronie produktu przejdź na kartę **Downloads (Pobieranie)**.

## Powiązane dokumenty

Dodatkowe informacje dotyczące produktu można znaleźć w następujących dokumentach.

- *Podręcznik instalacji i konfiguracji projektora Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)*
- *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- *Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- *Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- *Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- *Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## Oznaczenia

Zapoznaj się z symbolami zagrożeń i z symbolami informacji używanymi w dokumentacji produktu.



Informacje o niebezpieczeństwie ostrzegają o sytuacjach, które, o ile nie zostaną wyeliminowane, spowodują śmierć lub poważne obrażenia ciała.



Komunikaty ostrzegawcze informują o sytuacjach, które, o ile nie zostaną wyeliminowane, mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.



Wskazuje na sytuację niebezpieczną, która, o ile nie zostanie wyeliminowana, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.



Wskazuje na sytuację niebezpieczną, która, o ile nie zostanie wyeliminowana, może spowodować uszkodzenia sprzętu lub mienia.



Komunikaty informacyjne dostarczają dodatkowych informacji, podkreślają ważne informacje lub podają użyteczne porady.

## Produkty innych firm

Ten projektor jest certyfikowany do pracy wyłącznie z określonymi komponentami innych producentów. Używaj projektora wyłącznie z komponentami innych producentów zatwierdzonymi przez Christie. Używanie projektora z niezatwierdzonymi komponentami może prowadzić do powstawania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i unieważnić gwarancję projektora.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa komponentów innych producentów można znaleźć w dokumentacji produktu dostarczonej przez producenta danego komponentu.

## Oznaczenia na produkcie

Ta sekcja zawiera informacje o oznaczeniach, które może być naniesione na produkcie. Oznaczenia na produkcie mogą być żółte lub czarne i białe.

## Zagrożenia ogólne

Ostrzeżenia o zagrożeniach dotyczą również akcesoriów, gdy są one zainstalowane w urządzeniu Christie podłączonym do zasilania.

### Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym



Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci..



Nie modyfikuj wtyczki ani gniazda zasilania, nie przeciążaj gniazda zasilania i nie używaj przedłużaczy.

Nie demontuj obudowy urządzenia.

Do serwisowania produktu są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie.



**Zagrożenie elektryczne**



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  
Nie demontuj obudowy urządzenia.  
Do serwisowania produktu są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie.



Zagrożenie ogólne.



Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy odłączyć wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisowania.



Zagrożenie śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze odłączyć wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do wykonywania procedur konserwacji lub serwisowania.



Zagrożenie kontaktem z gorącymi powierzchniami. Aby uniknąć obrażeń ciała, przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisowania pozostaw urządzenie na zalecany czas, aż ostygnie.



Zagrożenie promieniowaniem optycznym. Aby uniknąć obrażeń, nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła.



Zagrożenie związane z częściami ruchomymi. Aby uniknąć obrażeń ciała, trzymać ręce z dala, a luźne ubrania związać z tyłu.



Zagrożenie związane z wentylatorem. Aby uniknąć obrażeń ciała, trzymać ręce z dala, a luźne ubrania związać z tyłu. Zawsze odłączaj wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do wykonywania procedur konserwacji lub serwisowania.



Zagrożenie promieniowaniem laserowym. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy unikać wystawiania skóry lub oczu na bezpośrednie działanie promieniowania i na promieniowanie rozproszone.



Nie do użytku domowego.

**Czynność obowiązkowa**



Odłączaj wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do wykonywania procedur konserwacji lub serwisowania.



Zapoznaj się z instrukcją serwisową.

**Oznaczenia dotyczące elektryczności**



Oznacza obecność uziemienia ochronnego.

**etykiety lasera**

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

Odstępstwo lasera od przepisów FDA (tylko projektory używane w USA)

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Avertissement!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离: 请参阅手册

**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離: 取扱説明書を参照

경고! 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Wskazuje na zagrożenie związane z jasnym światłem. Nie patrz bezpośrednio w obiektyw. Bardzo silne światło może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Produkt laserowy klasy 1 — grupa ryzyka 3 zgodnie z IEC 60825-1: 2014 i IEC 62471:2006

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number: 168-101103-XX

Wskazuje, że produkt jest certyfikowany do użytku z laserem IPG Photonics Model RGB-100-3P, numer katalogowy 168-101103-XX.

**警告 - 注意**  
本製品はIPG Photonics Model RGB-100-3Pと組み合わせて使用してください。別添の取扱説明書に従って使用してください。  
目にはレーザー光を直接見ないこと。レーザー光への直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離: 取扱説明書を参照してください。

**경고 - 주의**  
본 제품은 IPG Photonics Model RGB-100-3P와 함께 사용해야 합니다. 별도 제공된 사용 설명서를 꼭 읽어주세요.  
눈에는 레이저 광선을 직접 들여다보지 마십시오. 레이저 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Oznacza, że w przypadku ominięcia zabezpieczeń otwarte urządzenie emituje niebezpieczne promieniowanie laserowe klasy 4. Należy unikać wystawiania skóry lub oczu na bezpośrednie działanie promieniowania i na działanie promieniowania rozproszonego. Przed demontażem uchwytu wyłącz zasilanie.

## Inne zagrożenia związane z bezpieczeństwem



Nie patrz bezpośrednio w obiektyw. Bardzo silne światło może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.



Wskazuje na wysoki prąd upływu. Podłączenie do uziemienia jest niezbędne przed podłączeniem zasilania.

## Ważne środki ochronne

Aby zapobiec obrażeniom ciała i chronić urządzenie przed uszkodzeniami, przeczytaj poniższe informacje o środkach ostrożności i przestrzegaj ich.

### Zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia



**Ostrzeżenie!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała:

- Produkt może pracować wyłącznie w środowisku, które spełnia podane w niniejszym dokumencie warunki wymagane dla środowiska roboczego.
- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw, gdy źródło światła jest włączone. Bardzo silne światło może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE i ZAGROŻENIE POPARZENIEM! Zachować ostrożność przy uzyskiwaniu dostępu do komponentów wewnętrznych.
- ZAGROŻENIE POŻAREM! Trzymaj dłonie, odzież i substancje palne z dala od skupionej wiązki światła projektora.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od ruchomych części urządzenia. Przed rozpoczęciem ręcznej regulacji produktu zwiąż z tyłu długie włosy, zdejmij także biżuterię i luźne ubrania.
- ZAGROŻENIE POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!! Używaj wyłącznie osprzętu, akcesoriów, narzędzi i części zamiennych zalecanych przez firmę Christie.
- Nie włączaj urządzenia bez zainstalowanego obiektywu.
- Podczas instalowania lub przenoszenia urządzenia zawsze zakładaj zaślepkę obiektywu. Zapobiega to przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.
- ZAGROŻENIE POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!! Używaj wyłącznie osprzętu, akcesoriów, narzędzi i części zamiennych zalecanych przez firmę Christie.



**Uwaga!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała.

- Produkt może pracować wyłącznie w środowisku, które spełnia podane w niniejszym dokumencie warunki wymagane dla środowiska roboczego.
- ZAGROŻENIE UPADKIEM LUB POŻAREM! Wszystkie kable należy umieścić tak, by nie mogły stykać się z gorącymi powierzchniami, być pociągnięte, grozić potknięciem lub mogły być uszkodzone przez przechodzące po nich osoby lub przejeżdżający sprzęt.

### Zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące instalacji

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem projektora przeczytaj wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące instalacji.



**Ostrzeżenie!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała:

- Ewentualne niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez produkt. (Grupa ryzyka 3)
- Produkty firmy Christie muszą być instalowane i obsługiwane przez wykwalifikowanych techników firmy Christie.
- Nie używaj produktu bez zamontowanych wszystkich pokryw.
- Zawsze instaluj taśmy zabezpieczające, jeżeli rama i projektor są instalowane na wysokości nad głową.
- Przestrzegaj nośności elementów i obowiązujących lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
- Jeżeli projektor jest instalowany w orientacji pionowej, urządzenie wsporcze musi mieć wystarczająca nośność, jak określono w niniejszej instrukcji.
- Produkt musi być instalowany w lokalizacji o ograniczonym dostępie niedostępnej dla ogółu społeczeństwa.
- Instaluj produkt w taki sposób, aby użytkownicy i publiczność nie mogła wchodzić do strefy o ograniczonym dostępie, jeżeli urządzenie jest na poziomie oczu.
- Zezwolenie na wejście do strefy mogą uzyskać tylko pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie środków ostrożności obowiązujących w miejscach z ograniczonym dostępem.
- Obudowy produktu mogą otwierać tylko wykwalifikowani technicy firmy Christie.



**Uwaga!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała.

- ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE i ZAGROŻENIE POPARZENIEM! Zachować ostrożność przy uzyskiwaniu dostępu do komponentów wewnętrznych.
- Do używania narzędzi znajdujących się w skrzynce narzędziowej są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie.

## Ostrzeżenia dotyczące zasilacza sieciowego



**Ostrzeżenie!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała:

- **ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Należy używać wyłącznie przewodów zasilających dostarczonych z produktem lub zalecanych przez firmę Christie.
- **ZAGROŻENIE POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!!** Nie próbuj uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający, gniazda i wtyczki zasilania nie spełniają obowiązujących lokalnych norm dla zasilania elektrycznego.
- **ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Nie próbuj podłączać i uruchamiać urządzenia, jeżeli źródło zasilania prądem przemiennym nie dostarcza prądu o napięciu i natężeniu podanym na etykiecie z licencją.
- **ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Przewód zasilania prądem zmiennym musi być podłączony do gniazda z uziemieniem.
- **ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Przed podłączeniem zasilania należy wykonać dedykowane dla produktu połączenie z masą lub uziemienie. Czynność tę musi wykonać wykwalifikowany elektryk lub technik firmy Christie.
- **ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Przed przenoszeniem, serwisowaniem, czyszczeniem, demontażem części czy otwarciem jakiegokolwiek osłony odłącz produkt od źródła zasilania prądem przemiennym.
- Instaluj produkt w pobliżu łatwo dostępnego gniazda prądu przemiennego.



**Uwaga!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała.

- **ZAGROŻENIE POŻAREM!** Nie używaj przewodów zasilających noszących ślady uszkodzeń.
- **ZAGROŻENIE POŻAREM LUB PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!!** Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych ani przedłużaczy.
- **ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Źródło zasilania ma bezpiecznik dla obu biegunów i zera. Przed otwarciem urządzenia odłącz wszystkie źródła zasilania.

## Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami laserowymi



**Ostrzeżenie!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała:

- **ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM LASEROWYM!** Projektor jest wyposażony w zewnętrzny moduł lasera

klasy 4. Nigdy nie próbuj demontować ani modyfikować modułu lasera.

- Ewentualne niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez produkt. (Grupa ryzyka 3)
- Do wykonywania montażu, instalacji i serwisowania Systemu projekcji laserowej firmy Christie upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie, posiadający wiedzę na temat zagrożeń związanych ze światłem lasera, wysokim napięciem i działaniem wysokiej temperatury wytwarzanej przez produkt.
- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw, gdy źródło światła jest włączone. Bardzo silne światło może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- Nie używaj produktu bez zamontowanych wszystkich pokryw.
- **PROMIENIOWANIE LASEROWE!** Nie zwieraj pierścieni stykowych.
- Zawsze zakładaj osłony ochronne na odłączone kable światłowodowe.

## Odległość zagrożenia wzroku ze względu na siłę światła


Projektor został sklasyfikowany jako urządzenie z grupy ryzyka 3 zgodnie z normą IEC 62471:2006 ze względu na emisję potencjalnie niebezpiecznego promieniowania optycznego i ciepłego.



**Ostrzeżenie!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować poważne obrażenia ciała.

- **ZAGROŻENIE TRWAŁĄ/PRZEJŚCIOWĄ UTRATĄ WZROKU!** Narażenie na bezpośrednie oddziaływanie wiązki jest niedozwolone. Produkt laserowy klasy 1 — grupa ryzyka 3 zgodnie z normami IEC 60825-1:2014 i IEC 62471:2006.
- **ZAGROŻENIE TRWAŁĄ/PRZEJŚCIOWĄ UTRATĄ WZROKU!** Operatorzy muszą kontrolować dostęp do wiązki w odległości stanowiącej zagrożenie lub instalować produkt na wysokości uniemożliwiającej narażenie oczu widzów w odległości stanowiącej zagrożenie. Strefa zagrożenia musi znajdować się nie niżej niż 2,5 m nad powierzchniami, na których przebywanie ludzi jest dozwolone (w przypadku instalacji w USA) lub nie niżej niż 2,0 m nad takimi powierzchniami (w przypadku instalacji w innych krajach), a strefa niedostępna musi być rozszerzona w poziomie o co najmniej 1,0 m od granicy strefy zagrożenia.
- **BARDZO SILNE ŚWIATŁO!** Nie umieszczaj żadnych przedmiotów odbijających światło na drodze wiązki światła wytwarzanej przez urządzenie.

Poniższy diagram przedstawia strefy odległości zagrożenia urazami oczu i skóry:

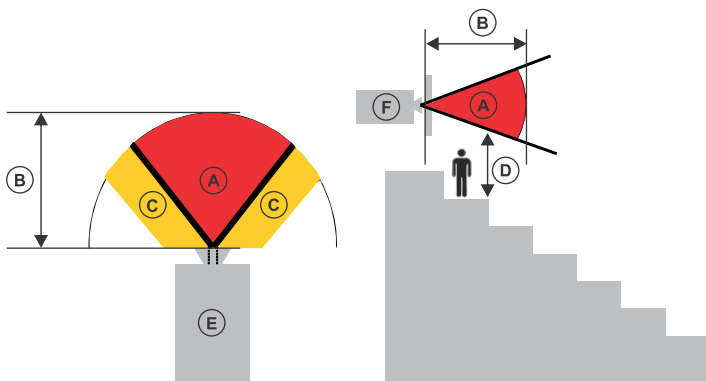

- A — Strefa zagrożenia. Strefa, w której natężenie światła z projektora laserowego przekracza limity emisji dla grupy ryzyka 2. Natężenie światła może spowodować uszkodzenie oczu po chwilowym lub krótkotrwałym narażeniu (zanim osoba będzie w stanie odwrócić wzrok od źródła światła). Światło może spowodować oparzenia skóry.
- B — Odległość zagrożenia. Operatorzy muszą kontrolować dostęp do wiązki światła w odległości niebezpiecznej lub zainstalować urządzenie w sposób zapobiegający potencjalnemu narażeniu oczu widzów w odległości niebezpiecznej.
- C — Strefa niedostępna Strefa niedostępna musi być rozszerzona w poziomie o co najmniej 1,0 m od granicy strefy zagrożenia.
- D—Odległość od strefy zagrożenia w pionie. Strefa zagrożenia musi znajdować się nie niżej niż 2,5 m (w przypadku instalacji w USA) lub 2,0 metra (w przypadku instalacji w innych krajach) nad powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie.
- E — Widok projektora z góry.
- F — Widok projektora z boku.

Szczegółowe informacje o niebezpiecznych odległościach dla każdego z obiektywów zawierają dokumenty *Podręcznik instalacji i konfiguracji projektora Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)* i *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*.

#### W przypadku instalacji w Stanach Zjednoczonych

Dla instalacji projektorów laserowych w Stanach Zjednoczonych muszą być spełnione następujące warunki:

- Stałe instalacje projekcyjne wyposażone w projektory laserowe z grupy ryzyka 3 muszą spełniać następujące warunki:
- Instalacja musi być przeprowadzona przez firmę Christie lub przez przeszkolonych instalatorów autoryzowanych przez firmę Christie.

Więcej informacji zawiera dokument *Laser Illuminated Projector - Class 1 Risk Group 3 Installation training* (Projektory laserowe — klasa 1, grupa ryzyka 3 — Szkolenie dotyczące instalacji) (kod kursu: CF-LIPI-01) dostępny na stronie <http://www.christieuniversity.com>.

- Instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami firmy Christie.

- Należy zapewnić, by system projekcyjny był bezpiecznie zamontowany lub unieruchomiony, aby zapobiec poruszaniu się lub przesunięciu obrazu.
- Kabina projekcyjna musi być wyraźnie oznaczona przez umieszczenie znaków ograniczonego dostępu oraz ostrzeżeń przed światłem laserowym. Na oznaczeniu kabiny projekcyjnej musi znajdować się ostrzeżenie „Strefa kontrolowanego dostępu — Laser klasy 1, grupa ryzyka 3 — Narażenie na bezpośrednie oddziaływanie wiązki jest niedozwolone”.
- Po instalacji należy wypełnić listę kontrolną instalacji laserowego systemu projekcyjnego firmy Christie i przesłać ją na adres [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com). Jej kopię można pozostawić w miejscu instalacji. Lista kontrolna znajduje się w osobnym dokumencie w pudełku z akcesoriami wraz z instrukcją.
- W przypadku instalacji w stanach Arizona, Floryda, Georgia, Illinois lub Massachusetts, przejdź do witryny [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com), aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wymagań prawnych.

### Przyłączenia zasilania między modułami są przedstawione liniami czerwone.

Poniższa tabela zawiera parametry zasilania dla modelu Mirage SST.

Parametr	Wymagania
Zakres napięcia	100–240 V AC, prąd jednofazowy
Prąd znamionowy	5 A
Częstotliwość w sieci	50/60 Hz

### Pomoc techniczna

- Ameryka Północna i Południowa: +1-800-221-8025 lub [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- Europa, Bliski Wschód i Afryka: +44 (0) 1189 778111 lub [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Azja i region Pacyfiku: +65 6877-8737 lub [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)

# 중요 안전 정보

Mirage SST을 설치하거나 작동하기 전에 이 문서를 주의 깊게 읽어주십시오. 추후 참조용으로 Mirage SST 에 가까운 위치에 이 문서를 보관하십시오.

## 제품 설명서

설치, 셋업 및 사용자 정보는 Christie 웹사이트에서 제품 설명서를 참조하십시오. 이 제품을 사용 또는 서비스하기 전에 모든 지침을 읽어 보십시오.

1. Christie 웹사이트에서 설명서에 액세스합니다.
  - 다음 URL로 이동합니다: <http://bit.ly/2TI2aEW> 또는 <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
  - 스마트폰이나 태블릿에서 QR 코드 리더 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔합니다.



2. 제품 페이지에서 **Downloads(다운로드)** 탭으로 전환합니다.

## 관련 설명서

이 제품에 대한 추가 정보는 다음 문서에서 제공됩니다.

- *Mirage SST 설치 및 셋업 설명서(P/N: 020-102956-XX)*
- *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- *Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- *Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- *Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- *Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## 표기법

제품 문서에 사용된 위험 및 정보 기호에 대해 알아봅니다.



위험 메시지는 피하지 않을 경우 사망이나 심각한 부상을 입게 되는 위험한 상황을 나타냅니다.



경고 메시지는 피하지 않을 경우 사망이나 심각한 부상을 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



주의 메시지는 피하지 않을 경우 경미하거나 보통 정도의 부상을 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



알림 메시지는 피하지 않을 경우 장비 또는 재산 피해를 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



정보 메시지는 추가 정보를 제공하거나 유용한 팁을 강조하거나 제공합니다.

## 타사 제품

이 프로젝트는 명시된 특정 타사 컴포넌트만 함께 사용해 작동하도록 인증받았습니다. Christie의 승인을 받은 타사 컴포넌트만 이 프로젝트와 함께 사용하십시오. 승인받지 않은 컴포넌트를 이 프로젝트와 함께 사용하면 잠재적 안전 위험이 발생하거나 프로젝트 보증이 무효화될 수 있습니다.

타사 컴포넌트에 대한 자세한 안전 정보는 해당 컴포넌트의 제조업체에서 제공하는 제품 설명서를 참조하십시오.

## 제품 라벨

제품에 사용될 수 있는 라벨에 대해 알아봅니다. 제품 라벨은 노란색 또는 검은색 및 흰색일 수 있습니다.

## 일반 위험요소

제품 경고는 전원이 연결된 Christie 제품에 부속품이 설치될 경우 해당 부속품에도 적용됩니다.

### 화재 및 감전 위험



화재 또는 감전 위험을 방지하려면 이 제품을 비나 습기에 노출시키지 마십시오.



전원 플러그를 변경하거나 전원 코드에 과부하를 걸거나 확장 코드와 함께 사용하지 마십시오.

제품 본체를 제거하지 마십시오.

Christie 유자격 기술자만 제품에 대해 서비스를 제공할 수 있습니다.

### 전기적 위험요소



감전 위험.

제품 본체를 제거하지 마십시오.

Christie 유자격 기술자만 제품에 대해 서비스를 제공할 수 있습니다.



일반 위험요소.



감전 위험. 부상을 방지하려면 유지 관리나 서비스 절차를 수행하기 전에 모든 전원을 분리하십시오.



감전사 위험. 부상을 방지하려면 유지 보수나 서비스 절차를 수행하기 전에 항상 모든 전원을 분리하십시오.



뜨거운 표면 위험. 부상을 방지하려면 유지 관리나 정비를 수행하기 전에 권장 냉각 시간 동안 제품을 냉각하십시오.



광학 방사선 위험. 부상을 방지하려면 절대 조명을 직접 바라보지 마십시오.



움직이는 부품 위험. 부상을 방지하려면 손을 대지 않고 느슨한 복장을 단단하게 조여야 합니다.



팬 위험. 부상을 방지하려면 손을 대지 않고 느슨한 복장을 단단하게 조여야 합니다. 유지 보수나 서비스 절차를 수행하기 전에 항상 모든 전원을 분리하십시오.



레이저 위험. 부상을 방지하려면 눈이나 피부가 직사광선이나 산란광에 노출되지 않도록 하십시오.



가정용품 아님.

필수 작업



유지 보수나 서비스 절차를 수행하기 전에 모든 전원을 분리하십시오.



서비스 설명서를 참조하십시오.

전기 라벨



보호 접지 지점이 있음을 나타냅니다.

레이저 라벨

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4V7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

FDA 레이저 분산(미국 프로젝터만 해당)

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Avvertimento!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离: 请参阅手册

**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離: 取扱説明書を参照

경고! 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number 168-101103-XX

레이저 위험 - 주의  
4급 레이저 위험이 발생할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 직접 또는 간접적으로 눈에 노출시키면 심각한 눈 손상을 초래할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 피부에 노출시키면 심각한 화상을 초래할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 호흡기 또는 소화기에 노출시키면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 어린이의 손에 노출시키면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 애완동물의 손에 노출시키면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 물고기의 손에 노출시키면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 식물의 손에 노출시키면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 레이저 광선 또는 산란광을 기타 동물의 손에 노출시키면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.

조명 위험이 있음을 나타냅니다. 렌즈를 직접 들여다보지 마십시오. 매우 높은 밝기로 인해 눈에 영구적인 손상이 생길 수 있습니다. 클래스 1 레이저 제품 - IEC

60825-1: 2014 및 IEC 62471:2006에 의거한 위험 그룹 3

제품이 IPG 포토닉스 모델 RGB-100-3P 부품 번호 168-101103-XX 레이저와 함께 사용하도록 인증받았음을 나타냅니다.

열려 있고 인터록이 해제되었을 시 위험 클래스 4 레이저 방사가 발생할 수 있습니다. 눈이나 피부가 직사광선이나 산란광에 노출되지 않도록 하십시오. 브래킷을 제거하기 전에 전원을 끄십시오.

추가적 안전 위험

HIGH LEAKAGE WARNING: High leakage current! Earth connection essential before connecting supply. Courant de fuite élevé! La mise à la terre est essentielle avant de brancher l'alimentation. 高漏電流! 接地電源前必須先接地

렌즈를 직접 들여다보지 마십시오. 매우 높은 밝기로 인해 눈에 영구적인 손상이 생길 수 있습니다.

높은 누설 전류를 나타냅니다. 전원공급장치를 연결하기 전에 접지가 필수적입니다.

중요 안전 정보

부상을 방지하고 장치를 손상으로부터 보호하기 위해 다음 안전 유의사항을 읽고 따르십시오.

안전 및 경고 지침



**경고!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

- 이 제품은 본 문서에 명시된 작동 범위를 충족하는 환경에서만 작동되어야 합니다.
- 조명이 켜져 있을 때에는 렌즈를 직접 들여다보지 마십시오. 매우 높은 밝기로 인해 눈에 영구적인 손상이 생길 수 있습니다.
- 전기 및 화상 위험! 내부 컴포넌트에 접근할 때에는 주의를 기울이십시오.

- 화재 위험! 손, 의복, 모든 가연성 물질에 프로젝터에서 나온 광선이 집중적으로 닿지 않게 하십시오.
- 제품의 움직이는 부품에서 손가락 및 기타 신체 부분을 멀리 두십시오. 제품을 수동으로 조정하기 전에는 긴 머리를 단정하게 묶고 장신구는 제거하고 헐렁한 옷은 갈아입으십시오.
- 화재 및 감전 위험! Christie에서 지정한 연결 장치, 부속품, 도구 및 교체용 부품만 사용하십시오.
- 렌즈를 설치하지 않은 상태에서 제품을 작동하지 마십시오.
- 제품을 설치하거나 운반할 때에는 항상 렌즈 플러그를 사용하십시오. 그래야 오염물질이 제품에 유입되는 것을 막을 수 있습니다.
- 화재 및 감전 위험! Christie에서 지정한 연결 장치, 부속품, 도구 및 교체용 부품만 사용하십시오.

**!** **주의!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 경미하거나 보통 정도의 부상을 당할 수 있습니다.

- 이 제품은 본 문서에 명시된 작동 범위를 충족하는 환경에서만 작동되어야 합니다.
- 걸려 넘어짐 또는 화재 위험! 모든 케이블을 뜨거운 표면과 접촉하거나 당겨지거나 발에 걸리거나 사람이 케이블 위를 걸거나 물체가 굴러 손상되지 않는 곳에 설치하십시오.

### 설치 안전 및 경고 지침

프로젝터를 설치하기 전에 모든 안전 및 경고 지침을 읽어보십시오.

**!** **경고!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

- 제품에서 유해한 광학 방사선이 배출될 수 있습니다. (위험 그룹 3)
- Christie 제품은 Christie 유자격 기술자가 설치하고 서비스를 제공해야 합니다.
- 모든 커버가 제 위치에 있지 않은 상태에서는 절대로 제품을 작동하지 마십시오.
- 프레임과 프로젝터를 오버헤드로 설치할 때에는 안전띠를 항상 설치하십시오.
- 정격 하중 및 해당 지역의 적용 가능한 안전 규범을 준수하십시오.
- 프로젝터를 세로 모드로 설치할 때에는 이 설명서에서 확인된 대로 매다는 장치에 충분한 부하 정격이 있어야 합니다.
- 이 제품은 일반인이 접근할 수 없는 제한된 접근 위치에 설치해야 합니다.
- 사용자 및 관객이 눈높이에서 제한된 영역에 들어갈 수 없도록 제품을 설치하십시오.
- 접근이 제한된 위치에 대한 유의사항을 교육받은 사람만이 영역에 진입하는 것이 승인될 수 있습니다.
- Christie 유자격 기술자만 제품 본체를 열 수 있습니다.

**!** **주의!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 경미하거나 보통 정도의 부상을 당할 수 있습니다.

- 전기 및 화상 위험! 내부 컴포넌트에 접근할 때에는 주의를 기울이십시오.
- Christie 유자격 기술자만 도구 상자에 제공된 도구를 사용할 수 있습니다.

### AC/전원 유의사항

**!** **경고!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

- 감전 위험! Christie 에서 제품과 함께 제공하거나 권장한 AC 전원 코드만 사용하십시오.
- 화재 및 감전 위험! 전원 코드, 전원 소켓 및 전원 플러그가 해당 지역의 정격 표준을 충족하지 않는 한 작동을 시도하지 마십시오.
- 감전 위험! 라이선스 라벨에 지정된 대로 AC 전원공급장치가 지정된 전압 및 전류 범위 내에 있지 않은 경우에는 작동하려 하지 마십시오.
- 감전 위험! AC 전원 코드는 반드시 접지가 포함된 콘센트에 삽입해야 합니다.
- 감전 위험! 제품에 전원을 연결하기 전에 Christie 유자격 기술자 또는 전기 기사가 제품에 전용 보호 접지선을 설치해야 합니다.
- 감전 위험! 컴포넌트를 설치, 이동, 서비스, 청소, 제거하거나 본체를 열기 전에 제품의 AC 전원을 분리하십시오.
- 쉽게 접근할 수 있는 AC 콘센트 근처에 제품을 설치하십시오.

**!** **주의!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 경미하거나 보통 정도의 부상을 당할 수 있습니다.

- 화재 위험! 손상된 것으로 보이는 전원 코드는 사용하지 마십시오.
- 화재 또는 감전 위험! 전원 콘센트와 확장 코드에 과부하가 걸리게 하지 마십시오.
- 감전 위험! 전원 공급 장치는 2극/중립 퓨징을 사용합니다. 제품을 열기 전에 모든 전원의 연결을 해제하십시오.

### 레이저 안전 유의사항

**!** **경고!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

- 레이저 방사 위험! 이 프로젝터에는 외부 클래스 4 레이저 모듈이 포함되어 있습니다. 절대로 레이저 모듈을 분해하거나 변경하려 하지 마십시오.
- 제품에서 유해한 광학 방사선이 배출될 수 있습니다. (위험 그룹 3)
- 레이저 사용, 고전압, 제품에서 발생하는 고온과 관련된 위험에 대해 잘 알고 있는 자격을 갖춘 Christie 기술자만 Christie 레이저 영사 시스템을 조립, 설치하고 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 조명이 켜져 있을 때에는 렌즈를 직접 들여다보지 마십시오. 매우 높은 밝기로 인해 눈에 영구적인 손상이 생길 수 있습니다.
- 모든 커버가 제 위치에 있지 않은 상태에서는 절대로 제품을 작동하지 마십시오.
- 레이저 방사! 접촉 링을 단락시키지 마십시오.
- 분리된 광섬유 케이블에는 항상 보호 캡을 장착하십시오.

### 조명 강도 위험 거리


이 프로젝터는 위험한 광학 및 열 방사선의 방사 가능성으로 인해 IEC 62471:2006 표준에 의거하여 위험 그룹 3으로 분류되었습니다.



**경고!** 다음 사항을 피하지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

- 영구적/일시적 실명 위험! 광선에 대한 직접 노출을 허용하면 안 됩니다. IEC 60825-1:2014 및 IEC 62471:2006에 따른 클래스 1 레이저 제품 - 위험 그룹 3.
- 영구적/일시적 실명 위험! 조작자는 위험 거리 내에서 광선에 대한 접근을 통제하거나 위험 거리 내에서 관중의 눈에 노출되지 않도록 하는 높이에 제품을 설치해야 합니다. 위험 영역은 사람들이 서 있도록 허용된 바닥으로부터 2.5m(미국 설치) 또는 2.0m(전 세계 설치) 이상이어야 하며 위험 영역까지의 가로 간격은 최소 1.0m여야 합니다.
- 밝기가 매우 높음! 제품의 조명 경로에는 반사성 물체를 놓지 마십시오.

다음 다이어그램에는 안구 및 피부 위험 거리에 대한 영역이 나와 있습니다:

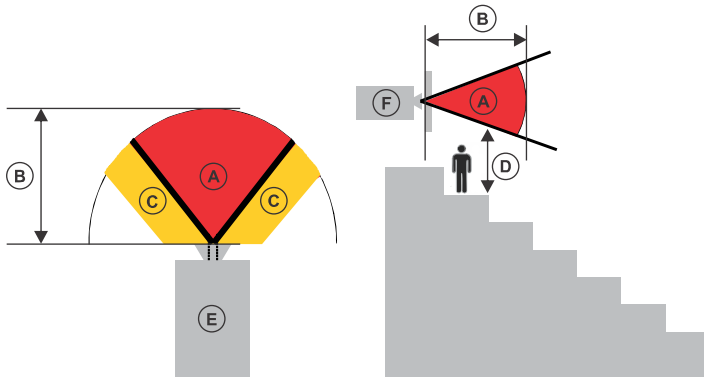

- A—위험 영역 레이저 조명 프로젝터의 영상 조명이 위험 그룹 2에 대한 방출 제한을 초과하는 공간 영역. 조명 강도로 인해 순간적이거나 짧은 노출 후에 눈에 대한 손상이 발생할 수 있습니다 (사람이 광원으로부터 눈을 돌리기 전에). 조명으로 인해 화상이 발생할 수 있습니다.
- B—위험 거리. 조작자는 위험 거리 내에서 광선에 대한 접근을 통제하거나 관중의 눈이 위험 거리 내에 잠재적으로 노출되지 않도록 제품을 설치해야 합니다.
- C—접근 불가 영역. 접근 불가 영역의 가로 간격은 최소 1.0m여야 합니다.
- D—위험 영역까지의 수직 거리. 위험 영역은 사람들이 서 있도록 허용된 바닥으로부터 2.5m(미국 설치) 또는 2.0m(전 세계 설치) 이상이어야 합니다.
- E—프로젝터의 상단 보기를 나타냅니다.
- F—프로젝터의 측면 보기를 나타냅니다.

각 렌즈의 위험 거리에 대한 자세한 정보는 *Mirage SST 설치 및 셋업 설명서*(P/N: 020-102956-XX) 또는 *Mirage SST User Guide* (P/N: 020-102993-XX)를 참조하십시오.

**미국 내 설치 시**

미국 내에서 레이저 조명 프로젝터를 설치할 때에는 다음과 같은 사항이 갖춰져야 합니다.

- 위험 그룹 3 레이저 조명 프로젝터를 포함한 영구적 쇼 설치 시에는 다음 조건을 충족해야 합니다.
- Christie 설치 기술자나 Christie의 교육받은 공인 설치 기술자가 설치해야 합니다.

레이저 조명 프로젝터 - 클래스 1 위험 그룹 3 설치 교육(과정 코드: CF-LIPI-01)을 <http://www.christieuniversity.com> 사이트에서 참조하십시오.

- Christie에서 제공한 지침에 따라 수행해야 합니다.
- 영사의 의도치 않은 움직임 또는 정렬 불량을 피하기 위해 영사 시스템을 단단히 장착 또는 고정해야 합니다.
- 영사실은 레이저 경고 및 제한 영역 표지판으로 명확히 식별되어야 합니다. 영사실 표지판에는 "클래스 1 위험 그룹 3 레이저 통제 영역. 광선에 대한 직접 노출 허용 안 됨"이라는 경고가 표시되어야 합니다.
- Christie 레이저 영사 시스템 설치 검사 목록은 설치 후에 완전히 작성해서 [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com)으로 보내야 합니다. 복사본은 현장에 보관할 수 있습니다. 검사 목록은 설명서와 함께 제공되는 부속품 상자에 별도의 문서로 포함되어 있습니다.
- 미국의 애리조나, 플로리다, 조지아, 일리노이 및 매사추세츠 주에서 설치하는 경우에는 [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com)에서 추가적 규제 요구 사항을 확인하십시오.

**전원 요구 사항**

Mirage SST의 전원 요구 사항을 알아봅니다.

매개변수	요구 사항
전압 범위	100 - 240VAC 단상
정격 전류	5A
선 주파수	50/60Hz

**기술 지원**

- 남미 및 북미: +1-800-221-8025 또는 [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- 유럽, 중동 및 아프리카: +44 (0) 1189 778111 또는 [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- 아시아 태평양: +65 6877-8737 또는 [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)



# 重要な安全性情報


Mirage SST を設置または操作する前に、この文書をよくお読みください。また、この文書は Mirage SST の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。

## 製品文書

設置、セットアップ、およびユーザー情報については、Christie のウェブサイト上の製品文書を参照してください。本製品の使用や修理の前に、全ての指示をお読みください。

1. Christie のウェブサイトから文書にアクセスします。

- 以下の URL にアクセスします。 <http://bit.ly/2TI2aEW> または <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>。
- スマートフォンまたはタブレットで QR コードリーダーアプリを使用して QR コードをスキャンします。

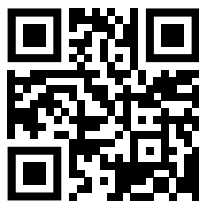

2. 製品ページで、**Downloads (ダウンロード)** タブに切り替えます。

## 関連文書

この製品に関する追加情報は、以下の文書にあります。

- Mirage SST 設置およびセットアップガイド (P/N: 020-102956-XX)
- Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)
- Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)
- Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)
- Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)
- Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)

## 注記

製品文書中に用いられている危険および情報に関する記号を説明します。



危険標識は、避けなければ死亡事故や重傷を引き起こす危険な状況を示します。



警告標識は、避けなければ死亡事故や重傷を引き起こす可能性のある危険な状況を示します。



注意標識は、避けなければ軽度から中度の怪我を引き起こす可能性のある危険な状況を示します。



通知標識は、避けなければ器具や設備に損害を引き起こす可能性のある危険な状況を示します。



情報標識は追加的情報を提供し、便利な情報を強調・提供するものです。

## サードパーティの製品

このプロジェクターは特定の指定されているサードパーティの部品を使用して作動することが認定されています。Christie が認定しているサードパーティの部品のみをプロジェクターに使用してください。プロジェクトに認定されていない部品を使用すると、安全面で危険が発生し、プロジェクターの保証を無効にする可能性があります。

サードパーティの部品の安全に関する情報の詳細については、部品のメーカーが提供する製品マニュアルを参照してください。

## 製品ラベル

製品で使用されているラベルについて説明します。製品のラベルには黄色、黒、白の三種類があります。

## 一般的警告

電源に接続された Christie 製品にアクセサリを設置した場合、危険警告はアクセサリにも適用されます。

### 火災および感電の危険



火災や感電の事故を防止するため、本製品を雨や湿気にさらさないでください。



電源プラグを変更したり、電源入力に過剰な負荷をかけた後、延長コードを使用したりしないでください。

製品の筐体を取り外さないでください。

本製品のサービス作業を行うことができるのは、Christie の資格認定を受けたサービス技術者だけです。

### 感電の危険



感電のリスク。

製品の筐体を取り外さないでください。

本製品のサービス作業を行うことができるのは、Christie の資格認定を受けたサービス技術者だけです。



一般的警告。



感電の危険。けがを防ぐため、メンテナンスまたは修理の手順を実行する前にすべての電源をコンセントから外してください。



感電死注意。けがを防ぐため、メンテナンスまたは修理の手順を実行する前に、すべての電源装置をコンセントから外してください。



高温部注意けがしないようにするために、メンテナンス・サービスの手順を実行する前に、指定された冷却時間で製品を冷却してください。



光放射の危険。人体への負傷を防ぐため、光源を直接見ないでください。



可動部の危険。けがを防ぐため、手を近付けないようにし、衣服にもたるみがないようにしてください。



ファンブレードの危険。けがしないようにするために、手を近付けないようにし、衣服にもたるみがないようにしてください。メンテナンスまたは修理の手順を実行する前に、すべての電源装置をコンセントから外してください。



レーザー注意。けがしないようにするために、直接または散乱放射線に目と肌を露出しないでください。



家庭用ではありません。

必須事項



メンテナンスまたは修理の手順を実行する前に、すべての電源装置をコンセントから外してください。



サービスマニュアルを参照してください。

電気関係ラベル



保護接地が存在することを示しています。

レーザーラベル

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Avertissement!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离: 请参阅手册

**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離: 取扱説明書を参照

**경고!** 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P  
Part number 168-101103-XX

**警告 - 危険 - 注意**  
4級レーザー照射は有害な光線であり、望み外の場合には眼や皮膚を傷める可能性があります。  
このレーザーは、レーザー照射を防止するための安全装置を備えています。レーザー照射を防止するために、レーザー照射を防止するための安全装置を必ず確認してください。  
このレーザーは、レーザー照射を防止するための安全装置を備えています。レーザー照射を防止するために、レーザー照射を防止するための安全装置を必ず確認してください。  
このレーザーは、レーザー照射を防止するための安全装置を備えています。レーザー照射を防止するために、レーザー照射を防止するための安全装置を必ず確認してください。

FDA レーザー分散 (米国のプロジェクターのみ)

光の危険性を示します。絶対にレンズをのぞきこまないでください。極めて高い輝度は、目を恒久に損傷する可能性があります。クラス 1 レーザー製品 - IEC 60825-1:2014 および IEC 62471:2006 によるリスクグループ 3

IPG フォトニクスモデル RGB-100-3P 部品番号 168-101103-XX レーザーで使用されることが、製品で認定されていることを示します。

開放されていて、インターロックが無効なときに、クラス 4 レーザー放射の危険があることを示します。直接放射線または散乱放射線に目と肌を露出しないでください。ブラケットを取り外す前に電源をオフにしてください。

追加の安全上の危険性



**HIGH LEAKAGE WARNING:** High leakage current: Earth connection essential before connecting supply.  
Courant de fuite élevé: La mise à la terre est essentielle avant de brancher l'alimentation.  
高漏れ電流 - 接地電源前必須存在接地

絶対にレンズをのぞきこまないでください。極めて高い輝度は、目を恒久に損傷する可能性があります。

高いリーク電流を表示します。電源を接続する前に、接地が不可欠です。

## 重要な保護

けがや機器の損傷を防ぐため、以下の注意事項をよく読んで、その指示に従ってください。

### 安全および警告ガイドライン



**警告！** 取り扱いを誤った場合、死亡事故または重傷に至る可能性があります。

- 本製品は、本文書に示した動作範囲に適合する環境で使用してください。
- 光源がオンになっている際には、絶対にレンズをのぞきこまないでください。極めて高い輝度は、目を恒久に損傷する可能性があります。
- 感電およびやけどの危険！内部部品にアクセスする際には注意してください。
- 火災の危険性があります！両手、衣服、およびあらゆる可燃物は、プロジェクターの集光ビームから距離をとってください。
- 指やその他の体の部位を製品の可動部に近づけないでください。製品を調整する前に、長い髪は短く束ね、アクセサリやルーズな衣服は身につけないでください。
- 火災および感電の危険！Christie が指定するアタッチメント、アクセサリ、工具、および交換部品だけを使用してください。
- レンズが取り付けられていない状態では、絶対に本製品を動作させないでください。
- 製品を設置または移動する際は、必ずレンズプラグを使用してください。これにより、製品に汚染物が入らないようにします。
- 火災および感電の危険！Christie が指定するアタッチメント、アクセサリ、工具、および交換部品だけを使用してください。



**注意！** 取り扱いを誤った場合、軽傷または中程度の負傷に至る可能性があります。

- 本製品は、本文書に示した動作範囲に適合する環境で使用してください。
- つまづき、または火災の危険があります！ケーブルは、その上を歩行する人や転がる物体によって、高温部に接触したり、引っ張られたり、つまづいたり、損傷したりしないように配線してください。

### 設置に関する安全および警告ガイドライン

プロジェクターを設置または操作する前に、安全および警告ガイドラインの全文をよくお読みください。



**警告！** 取り扱いを誤った場合、死亡事故または重傷に至る可能性があります。

- 本製品からは危険を引き起こす可能性のある光学的放射が発せられます。(リスクグループ 3)
- Christie 製品の設置および修理は、Christie の資格認定を受けた技術者によって行われる必要があります。
- すべてのカバーが正しい位置に装着されていない場合は、決して製品を操作しないでください。
- フレームやプロジェクターを頭上に取り付ける場合は、常に安全ストラップを装着してください。

- 定格荷重および地域で適用される安全規則を順守してください。
- プロジェクターを縦置きで設置する場合は、プロジェクターを保持するデバイスの定格荷重が、プロジェクターの重量に対して十分であることを確認してください。
- 本製品は、公衆が立ち入りできない立ち入り制限区域内に設置しなければなりません。
- 製品を設置することで、ユーザーと観客は、目の高さの立ち入り制限区域に入ることができません。
- 立ち入り制限区域における予防措置についてのトレーニングを受けた職員のみが、当該区域へのアクセス許可を得ることができません。
- Christie の資格認定を受けた技術者だけが製品の筐体を開くことができます。



**注意！** 取り扱いを誤った場合、軽傷または中程度の負傷に至る可能性があります。

- 感電およびやけどの危険！内部部品にアクセスする際には注意してください。
- ツールボックス内の工具は、Christie の資格認定を受けたサービス技術者だけに使用が認められています。

### AC/電源の注意事項



**警告！** 取り扱いを誤った場合、死亡事故または重傷に至る可能性があります。

- 感電の危険があります！製品付属の AC 電源コードまたは Christie が推奨する AC 電源コードのみをお使いください。
- 火災および感電の危険があります！電源コード、電源ソケット、および電源プラグが使用地の該当する定格基準を満たさない限り、動作を行わないでください。
- 感電の危険があります！AC 電源がプロジェクタートレイのライセン斯拉ベルに記載されている指定電圧および指定電流の範囲外の場合は、操作をしないでください。
- 感電の危険があります！コンセントに差し込む AC 電源コードは、アース付きのものをご使用ください。
- 感電の危険があります！電源に接続する前に、保護アース専用線が Christie の資格認定を受けた技術者、または電気技術者によって取り付けされる必要があります。
- 感電の危険があります！設置、移動、修理、清掃、部品の取り外し、または筐体を開く前に、製品を必ず AC 電源から切り離してください。
- 製品は AC コンセントに容易にアクセスできる場所に設置してください。



**注意！** 取り扱いを誤った場合、軽傷または中程度の負傷に至る可能性があります。

- 製品の安全な持ち上げ、設置、移動には、最低 2 名の人員または適正な定格を持つリフト装置が必要です。
- 火災および感電の危険があります！電源コンセントや延長コードに過剰な負荷を与えないでください。
- 感電の危険があります！電源は、両極/中性線にヒューズを使用しています。製品のカバーやパネルを開けるときには、すべての電源を外してください。

## レーザーの安全性に関する注意事項



**警告！** 取り扱いを誤った場合、死亡事故または重傷に至る可能性があります。

- レーザー放射の危険！このプロジェクターには、クラス 4 レーザーモジュールが外付けで用意されています。レーザーモジュールは、決して分解または改造しないでください。
- 本製品からは危険を引き起こす可能性のある光学的放射が発せられます。(リスクグループ 3)
- **Christie** レーザープロジェクションシステムの組み立て、設置、およびサービスは、レーザーの使用、高電圧、および製品から発生する高温に関連する危険性に精通した、**Christie** が資格を認定した設置担当者のみ許可されています。
- 光源がオンになっている際には、絶対にレンズをのぞきこまないでください。極めて高い輝度は、目を恒久に損傷する可能性があります。
- すべてのカバーが正しい位置に装着されていない場合は、決して製品を操作しないでください。
- レーザー放射！ 接点リングを短絡させないでください。
- 接続されていない光ファイバーケーブルには、常に保護キャップを被せておいてください。

## 光度危険距離


このプロジェクターは IEC 62471:2006 規格に従ってリスクグループ 3 として分類されています。危険な光学的放射と熱放射が発せられる可能性があるためです。



**警告！** 取り扱いを誤った場合、重傷に至る可能性があります。

- 恒久的/一時的視覚障害の危険！ビームへの直接暴露は禁止です。クラス 1 レーザー製品 - IEC 60825-1:2014 および IEC 62471:2006 によるリスクグループ 3。
- 恒久的/一時的視覚障害の危険！操作者は、ビームへのアクセスを危険な距離内であることを避けなければなりません。または製品を危険な距離内に観客の目の露出を避ける高さに製品を設置しなければなりません。危険区域は、人が立つことが許可されている平面から 2.5 メートル以上（米国の設備）または 2.0 メートル以上（グローバルな設備）でなければならず、危険区域への水平クリアランスは 1.0 メートル以上でなければなりません。
- 強烈な輝度！製品の光路には反射物を置かないでください。

次の図は、目と肌にとって危険な距離の領域を示します：

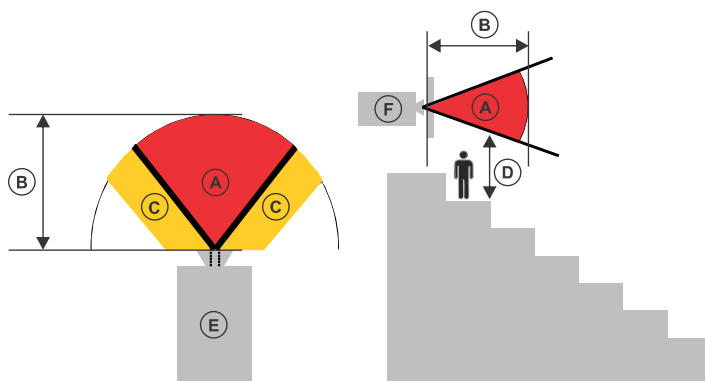

- **A**—危険区域。レーザー照射プロジェクターからの投影光がリスクグループ 2 の放出限界を上回る空間領域。瞬間的、または短期間の暴露の後、光度が目に損害を与えることがあります（人が光源から目をそらすことができる前）。光は、肌にやけどを起こすことがあります。
- **B**—危険距離。操作者は、危険距離内のビームへのアクセスを管理するか、観客の目の潜在的な露出が危険距離内に入ることを防ぐ製品を設置する必要があります。
- **C**—立入禁止区域。立入禁止区域の水平方向のクリアランスは、1.0 メートル以上でなければなりません。
- **D**—危険区域までの垂直距離。危険区域は、人が立つことが許可されている平面から 2.5 メートル以上（米国の設備）または 2.0 メートル以上（グローバルな設備）でなければなりません。
- **E**—プロジェクターの上面図を表します。
- **F**—プロジェクターの側面図を表します。

各レンズの危険距離の詳細については、*Mirage SST 設置およびセットアップガイド (P/N: 020-102956-XX)* または *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)* を参照してください。

## 米国内の設備の場合

米国では、レーザー照射プロジェクター設備で、次のことが必要です。

- リスクグループ 3 のレーザー照射プロジェクターを含む恒久的なショー設備は、次の条件を満たす必要があります。
- **Christie** または **Christie** の認定を受け訓練を受けた設置者が設置を行うこと。  
レーザー照射プロジェクター - クラス 1 リスクグループ 3 インストラクショントレーニング（コースコード：CF-LIPI-01）を参照してください。サイト <http://www.christieuniversity.com> にあります。
- **Christie** により提供される指示に従って実行すること。
- 投影システムの意図しない動きやミスアライメントを防ぐために、投影システムが確実に取り付けられているか固定されていることを確認してください。
- 投影ルームはレーザーの警告と制限アクセスの貼り紙により明確に特定されるものとします。投影ルームの貼り紙は、「クラス 1 リスクグループ 3 レーザー制御エリア。ビームに対する直接の暴露は不可。」という警告を表示する必要があります。
- **Christie** レーザー投影システムの設置チェックリストは、設置後にすべて完全に完了し、[lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com) 宛に送信する必要があります。コピーを現場に残しておくことは

できます。このチェックリストは、マニュアルの付属ボックスに別の文書として添付しています。

- 米国の州（アリゾナ州、フロリダ州、ジョージア州、イリノイ州およびマサチューセッツ州）に設置する場合は、追加の規制要件について、[www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com) を参照してください。

## 電源要件

Mirage SST の電源要件を記載します。

パラメータ	要件
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC 単相
定格入力電流	5A
電源周波数	50/60 Hz

## テクニカルサポート

- 北米および南米： +1-800-221-8025 または [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- ヨーロッパ、中東、およびアフリカ： +44 (0) 1189 778111 または [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- アジア太平洋： +65 6877-8737 または [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)


# Información importante de seguridad

Lea atentamente este documento antes de instalar o utilizar Mirage SST. Guarde el documento cerca de su Mirage SST para facilitar la consulta futura.

## Documentación del producto

Para obtener información sobre la instalación, la configuración y el uso del producto, consulte la documentación disponible en el sitio web de Christie. Lea todas las instrucciones antes de utilizar o manipular el producto.

1. Descargue la documentación desde el sitio web de Christie:
  - Visite esta dirección: <http://bit.ly/2TI2aEW> o <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
  - Lea el código QR mediante una aplicación de lectura de códigos QR instalada en un teléfono inteligente o un dispositivo tablet.

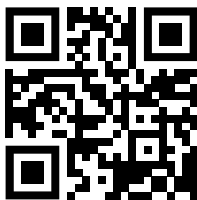

2. En la página de productos, abra la ficha **Downloads (Descargas)**.

## Documentación relacionada

Hay disponible información adicional sobre este producto en los documentos siguientes.

- *Guía de instalación y configuración de Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)*
- *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- *Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- *Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- *Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- *Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## Notación

Conozca los símbolos de riesgo e información utilizados en la documentación del producto.



Los mensajes de peligro indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, resultarán en lesiones graves o fatales.



Los mensajes de advertencia indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, podrían resultar en lesiones graves o fatales.



Los mensajes de precaución indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, podrían resultar en lesiones leves o moderadas.



Los mensajes de aviso indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, pueden resultar en daños materiales o en el equipo.



Los mensajes informativos proporcionan información adicional, y enfatizan u ofrecen consejos útiles.

## Productos de terceros

Este proyector está certificado para uso exclusivo con determinados componentes de terceros. Utilice el proyector solo con componentes de terceros aprobados por Christie. El uso del proyector con componentes no aprobados puede crear riesgos de seguridad y anular la garantía de la unidad.

Encontrará información de seguridad detallada sobre componentes de terceros en la documentación del producto proporcionada por el fabricante de cada componente concreto.

## Etiquetas del producto

Conozca las etiquetas que pudiera incluir el producto. Las etiquetas presentes en su producto pueden ser amarillas o blancas y negras.

## Riesgos generales

Las advertencias son igualmente aplicables a los accesorios tras su instalación en un producto Christie conectado a la red eléctrica.

### Riesgos de incendio y descarga eléctrica



Para evitar riesgos de incendio y descarga eléctrica, evite la exposición del producto a lluvia o humedad.



Evite modificaciones en el enchufe de alimentación, sobrecargas en la toma de corriente y el uso de cables de prolongación.

No retire nunca la carcasa del producto.

Únicamente los técnicos cualificados de Christie están autorizados a realizar tareas de mantenimiento en el producto.



### Riesgos de seguridad adicionales



No mire nunca directamente hacia la lente. Su intensa luminosidad puede causar daños oculares permanentes.



Indica fugas de corriente elevada. Conexión a tierra esencial antes de conectar la fuente de alimentación.

### Medidas preventivas importantes

Con el fin de evitar lesiones personales y daños en el dispositivo, lea y observe las siguientes precauciones de seguridad.

### Advertencias y directrices de seguridad



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- Este producto se debe utilizar en entornos que cumplan las especificaciones de funcionamiento indicadas en este documento.
- No mire nunca directamente a la lente con la fuente de luz encendida. Su intensa luminosidad puede causar daños oculares permanentes.
- ¡Riesgos eléctricos y de quemaduras! En caso de acceso a los componentes internos, proceda siempre con precaución.
- ¡PELIGRO DE INCENDIO! Mantenga las manos, la ropa y todos los materiales combustibles alejados del haz de luz concentrado del proyector.
- Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles del producto. Atar largo el pelo, y quite la joyería y la ropa floja antes de ajustar manualmente el producto.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Utilice exclusivamente piezas de fijación y repuesto y accesorios especificados por Christie.
- No utilice el producto sin instalar antes una lente.
- Utilice siempre una tapa para la lente durante la instalación o el transporte del producto. Esto evitará la entrada de agentes contaminantes en el producto.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Utilice exclusivamente piezas de fijación y repuesto y accesorios especificados por Christie.



**iPrecaución!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales leves o moderadas.

- Este producto se debe utilizar en entornos que cumplan las especificaciones de funcionamiento indicadas en este documento.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y LESIONES PERSONALES! Coloque los cables de forma que se eviten riesgos de incendio por el contacto con superficies calientes y de

lesiones personales por caídas. Además, deben quedar protegidos ante posibles daños causados por el paso de personas o el desplazamiento de mesas, sillas u otros objetos.

### Advertencias y medidas de seguridad durante la instalación

Lea todas las advertencias y directrices de seguridad antes de instalar el proyector.



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- Este producto puede emitir radiación óptica peligrosa. (Grupo de riesgo 3)
- Las operaciones de instalación y mantenimiento de los productos Christie deben encomendarse exclusivamente a técnicos cualificados de Christie.
- No permita el funcionamiento del producto sin las tapas y las cubiertas instaladas.
- En situaciones de suspensión del bastidor y el proyector, deben utilizarse siempre correas de seguridad.
- Respete los límites de carga y los códigos de seguridad locales aplicables.
- En casos de instalación del proyector en vertical, el sistema de suspensión deberá presentar una capacidad de carga suficiente, tal y como se indica en este manual.
- Este producto debe instalarse en una ubicación con acceso restringido al público general.
- Instale el producto de forma que los usuarios y el público no puedan tener acceso al área restringida al nivel de los ojos.
- Únicamente se permitirá la entrada al área de acceso restringido al personal con formación pertinente a las precauciones que deben observarse en esta zona.
- Solo los técnicos cualificados de Christie están autorizados para abrir las carcasas del producto.



**iPrecaución!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales leves o moderadas.

- ¡Riesgos eléctricos y de quemaduras! En caso de acceso a los componentes internos, proceda siempre con precaución.
- Solo los técnicos cualificados de Christie están autorizados a utilizar las herramientas incluidas en la caja de servicio.

### Precauciones relativas al suministro de CA



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.



- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado con el producto o recomendado por Christie.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Asegúrese de que el cable de alimentación, la toma y el enchufe cumplen las especificaciones locales.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! No use la unidad si el suministro de CA no cumple las especificaciones de tensión y corriente indicadas en la etiqueta de licencia.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! El cable de alimentación de CA debe insertarse en una toma con conexión a tierra.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Antes de conectar la unidad al sistema eléctrico, es preciso solicitar la instalación en el producto de un cable de tierra o toma a tierra con protección de uso exclusivo a un electricista o técnico cualificado por Christie.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Desconecte el producto de la corriente eléctrica antes de instalarlo, moverlo, realizar tareas de mantenimiento o limpieza, desmontar componentes o abrir cualquier carcasa.
- Instale el producto cerca de una toma de CA fácilmente accesible.

**! ¡Precaución!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales leves o moderadas.

- ¡PELIGRO DE INCENDIO! No utilice nunca un cable de alimentación que presente indicios de daños.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Evite sobrecargas en tomas de alimentación y cables de prolongación.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! La fuente de alimentación se sirve de dos fusibles, uno en el polo y otro en el neutro. Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de abrir el producto.

### Medidas de seguridad láser

**! ¡Advertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- PELIGRO DE RADIACIÓN LÁSER Este proyector cuenta con un módulo láser de Clase 4 externo. No intente nunca desmontar ni modificar el módulo láser.
- Este producto puede emitir radiación óptica peligrosa. (Grupo de riesgo 3)
- Solo los técnicos cualificados de Christie con conocimiento de los peligros asociados a la utilización del láser, la alta tensión y las altas temperaturas generadas por el producto están autorizados para montar, instalar y reparar el Sistema de proyección láser Christie.
- No mire nunca directamente a la lente con la fuente de luz encendida. Su intensa luminosidad puede causar daños oculares permanentes.

- No permita el funcionamiento del producto sin las tapas y las cubiertas instaladas.
- ¡RADIACIÓN LÁSER! No cortocircuite los anillos de contacto.
- Utilice siempre tapones protectores en cables de fibra óptica desconectados.


### Distancia de riesgo por intensidad de la luz

Este proyector está clasificado como Grupo de riesgo 3 en consonancia con el estándar IEC 62471:2006 debido a posibles emisiones de radiación óptica y térmica de carácter peligroso.

**! ¡Advertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves.

- ¡PELIGRO DE CEGUERA TEMPORAL O PERMANENTE! Está prohibida la exposición directa al haz de luz. Producto láser de Clase 1 - Grupo de riesgo 3 bajo IEC 60825-1:2014 e IEC 62471:2006.
- ¡PELIGRO DE CEGUERA TEMPORAL O PERMANENTE! El operador deberá controlar el acceso al haz de luz en la distancia de riesgo o instalar el producto a una altura que impida la exposición de los ojos de los espectadores al haz de luz en dicha distancia. La zona de riesgo no debe encontrarse a menos de 2,5 metros (instalaciones en EE.UU.) o de 2,0 metros (instalaciones en ámbito global) por encima de cualquier superficie que pudiera utilizarse como suelo, y la separación horizontal de la zona de riesgo debe ser 1,0 metros como mínimo.
- ¡BRILLO INTENSO! No coloque objetos reflectantes en la trayectoria del haz de luz del producto.

El diagrama siguiente muestra las distancias de riesgo aplicables a estos tipos de radiación, que afectan a los ojos y la piel:

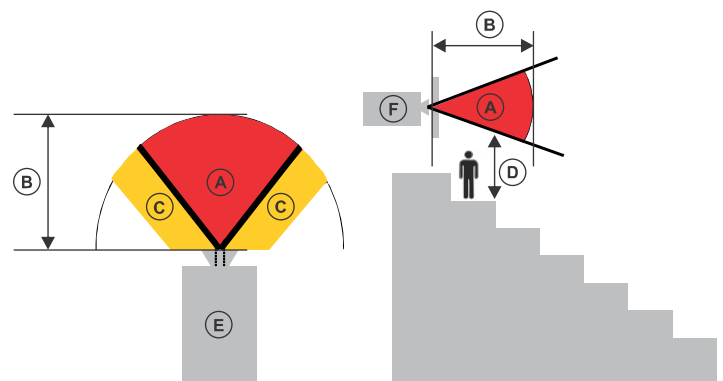

- A - Zona de riesgo. El área espacial donde la luz de proyección del proyector con iluminación láser supera los límites de emisión del Grupo de riesgo 2. La intensidad de la luz puede causar daños oculares tras una exposición breve o momentánea (antes de que el individuo pueda retirar la vista de la fuente de luz). La luz podría causar quemaduras en la piel.
- B - Distancia de riesgo. El operador deberá controlar el acceso al haz de luz en la distancia de riesgo o instalar el

producto de forma que impida la exposición potencial de los ojos de los espectadores al haz de luz en dicha distancia.

- C - Zona de acceso prohibido. La separación horizontal de la zona de acceso prohibido debe ser 1,0 metros como mínimo.
- D - Distancia vertical a zona de riesgo. La zona de riesgo no debe encontrarse a menos de 2,5 metros (instalaciones en EE.UU.) o de 2,0 metros (instalaciones en ámbito global) por encima de cualquier superficie que pudiera utilizarse como suelo.
- E - Representa la vista superior del proyector.
- F - Representa la vista lateral del proyector.

Para obtener información sobre la distancia de riesgo para cada lente, consulte la *Guía de instalación y configuración de Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)* o la *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*.

**Para instalaciones en Estados Unidos**

Las instalaciones de proyectores con iluminación láser en Estados Unidos deben observar los requisitos siguientes:

- Las instalaciones de carácter permanente que incluyan proyectores con iluminación láser de Grupo de riesgo 3 deben cumplir los requisitos siguientes:
  - Instalación realizada por Christie o por personal con formación y autorización de Christie.  
 Vea el curso de formación sobre la instalación de proyectores con iluminación láser de Clase 1 - Grupo de riesgo 3 (Laser Illuminated Projector - Class 1 Risk Group 3 Installation, código de curso: CF-LIPI-01) en el sitio <http://www.christieuniversity.com>.
  - Instalación realizada en conformidad con las instrucciones proporcionadas por Christie.
  - El sistema de proyección debe quedar bien fijo o inmovilizado para evitar su desplazamiento o la alineación incorrecta de las proyecciones.
- La sala de proyección estará claramente identificada mediante la colocación de advertencias de riesgo láser y señales de acceso restringido. La sala de proyección debe incluir la advertencia: "Área controlada por láser de Clase 1 - Grupo de riesgo 3. Prohibida exposición directa al haz".
- La Lista de comprobación de la instalación del sistema de proyección láser Christie deberá completarse en su totalidad tras la instalación y enviarse a [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com). Se puede guardar una copia en la ubicación de la instalación. Esta lista de comprobación viene incluida como documento independiente en la caja de accesorios, junto con el manual.
- Si la ubicación de instalación se encuentra en Arizona, Florida, Georgia, Illinois o Massachusetts, visite [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com) para consultar requisitos normativos adicionales.

**Requisitos de alimentación**

Conozca los requisitos de alimentación de Mirage SST.

Parámetro	Requisito
Rango de tensión	100 - 240 VCA, monofásica
Corriente nominal	5 A
Frecuencia de línea	50/60 Hz

**Soporte técnico**

- Norteamérica y Sudamérica: +1-800-221-8025 o [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- Europa, Oriente Medio y África: +44 (0) 1189 778111 o [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Asia-Pacífico: +65 6877-8737 o [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)

# Informations importantes relatives à la sécurité


Lisez attentivement ce document avant d'installer ou de faire fonctionner le Mirage SST. Rangez le document à proximité du Mirage SST pour vous y référer ultérieurement.

## Documentation du produit

Pour des informations relatives à l'installation, à la configuration et à l'utilisateur, consultez la documentation du produit sur le site Web de Christie. Lisez l'intégralité des instructions avant d'utiliser ce produit ou d'effectuer une quelconque intervention.

1. Accédez à la documentation depuis le site Web de Christie.

- Rendez-vous à l'adresse suivante : <http://bit.ly/2TI2aEW> ou   
<https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
- Scannez le code QR à l'aide d'une application de lecture de code QR installée sur un smartphone ou une tablette.

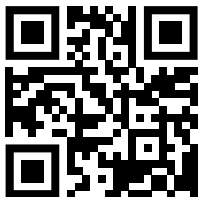

2. Sur la page du produit, basculez vers l'onglet **Downloads (Téléchargements)**.

## Documentation connexe

Vous trouverez des informations supplémentaires sur ce produit dans les documents suivants.

- *Guide d'installation et de configuration du projecteur Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)*
- *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- *Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- *Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- *Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- *Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## Notation

Cette section décrit les symboles de risque et d'information utilisés dans la documentation du produit.



Les messages de danger correspondent à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoque des blessures graves, voire mortelles.



Les messages d'avertissement correspondent à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



Les messages Attention signalent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures mineures ou modérées.



Les messages Mise en garde signalent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



Les messages d'information donnent des indications supplémentaires, prodiguent un conseil ou mettent l'accent sur une astuce.

## Produits tiers

Ce projecteur est certifié pour fonctionner uniquement avec certains composants tiers spécifiés. Utilisez uniquement les composants tiers approuvés par Christie avec le projecteur. L'utilisation de composants non approuvés peut présenter des risques pour la sécurité et annuler la garantie du projecteur.

Pour obtenir des informations détaillées sur les composants tiers, consultez la documentation du produit fournie par le fabricant du composant.

## Étiquettes du produit

Cette section décrit les étiquettes qui peuvent être utilisées sur le produit. Les étiquettes apposées sur votre produit peuvent être jaunes ou noires et blanches.

## Risques généraux

Les avertissements de danger s'appliquent aussi aux accessoires une fois qu'ils sont installés dans un produit Christie qui est raccordé à l'alimentation.

### Risques d'incendie et de choc électrique



Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.



Ne modifiez pas la fiche électrique, ne surchargez pas la prise électrique et n'utilisez pas de rallonges.

Ne retirez pas le coffret du produit.

Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à intervenir sur ce produit.

**Risque électrique**



Risque de choc électrique.  
Ne retirez pas le coffret du produit.  
Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à intervenir sur ce produit.



Risque général.



Risque de choc électrique. Pour éviter toute blessure, débranchez toutes les sources d'alimentation avant d'effectuer l'entretien ou les réparations.



Risque d'électrocution. Pour éviter toute blessure, débranchez toujours toutes les sources d'alimentation avant d'effectuer les procédures d'entretien ou de réparation.



Risque de surface chaude. Pour éviter toute blessure, laissez le produit refroidir pendant la durée recommandée avant chaque opération d'entretien ou de réparation.



Danger concernant le rayonnement optique. Pour éviter toute blessure, ne regardez pas directement vers la source lumineuse.



Risques liés aux pièces mobiles. Pour éviter toute blessure, n'approchez pas les mains et attachez les vêtements amples.



Risque lié aux ventilateurs. Pour éviter toute blessure, n'approchez pas les mains et attachez les vêtements amples. Débranchez toujours toutes les sources d'alimentation avant d'effectuer les procédures d'entretien ou de réparation.



Risque lié au laser. Pour éviter toute blessure, évitez l'exposition des yeux ou de la peau aux rayonnements directs ou diffus.



Non destiné à un usage domestique.

**Action obligatoire**



Débranchez toutes les sources d'alimentation avant d'effectuer les procédures d'entretien ou de réparation.



Consultez le manuel d'entretien.

**Étiquettes électriques**



Indique la présence d'une mise à la terre de protection.

**Étiquette laser**

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

Dérogação laser de la FDA (projecteurs aux États-Unis uniquement)

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Avertissement!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离：请参阅手册

**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離：取扱説明書を参照

경고! 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Indique un risque lumineux. Ne regardez jamais directement dans l'objectif. La luminosité extrêmement forte peut provoquer des affections oculaires permanentes. Produit laser de classe 1 - Groupe de risque 3 conformément aux normes CEI 60825-1: 2014 et CEI 62471:2006

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number: 168-101103-XX

Indique que le produit est certifié pour être utilisé avec le laser IPG Photonics Model RGB-100-3P, portant la référence 168-101103-XX.

警告 - 危険 - 引当  
このレーザー照射器は有害なレーザー光を放射し、直射光を直接目に照射すると、失明や失明の恐れがあります。直射光を直接目に照射しないようにしてください。

警告 - 危険 - 引当  
このレーザー照射器は有害なレーザー光を放射し、直射光を直接目に照射すると、失明や失明の恐れがあります。直射光を直接目に照射しないようにしてください。

Indique un rayonnement laser de classe 4 en cas d'ouverture ou d'annulation du mécanisme de verrouillage. Évitez l'exposition des yeux ou de la peau à un rayonnement direct ou diffus. Mettez le système hors tension avant de retirer le support.

**Autres risques d'accident**



Ne regardez jamais directement dans l'objectif. La luminosité extrêmement forte peut provoquer des affections oculaires permanentes.



Indique un courant de fuite élevé. Une mise à la terre est essentielle avant de brancher l'unité d'alimentation.

## Mesures de protection importantes

Afin d'éviter toute blessure corporelle et de protéger l'appareil contre tout dommage, lisez et respectez ces consignes de sécurité.

## Avertissements et consignes de sécurité



**Avertissement !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Cet appareil doit être utilisé dans un environnement conforme à la plage de fonctionnement définie dans ce document.
- Ne regardez jamais directement l'objectif lorsque la source de lumière est allumée. La luminosité extrêmement forte peut provoquer des affections oculaires permanentes.
- RISQUES ÉLECTRIQUES et de BRÛLURE ! Soyez prudent lors de l'accès aux composants internes.
- RISQUE D'INCENDIE ! Tenez vos mains, vêtements et tout matériel combustible éloignés du faisceau lumineux concentré du projecteur.
- Tenez vos mains, ainsi que toute autre partie du corps, à distance des pièces mobiles de l'appareil. Attachez les cheveux longs, enlevez tout bijou et vêtement ample avant de procéder au réglage manuel de l'appareil.
- RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION ! Utilisez uniquement les équipements, accessoires et pièces de rechange spécifiés par Christie.
- Veillez à ne jamais faire fonctionner le produit sans objectif.
- Utilisez toujours un capuchon d'objectif lorsque vous installez ou déplacez le produit. Cela permet d'éviter que des particules contaminantes ne pénètrent dans le produit.
- RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION ! Utilisez uniquement les équipements, accessoires et pièces de rechange spécifiés par Christie.



**Attention !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- Cet appareil doit être utilisé dans un environnement conforme à la plage de fonctionnement définie dans ce document.
- RISQUE DE CHUTE OU D'INCENDIE ! Positionnez tous les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec des surfaces chaudes et de façon à ce que personne ne puisse tirer dessus ni trébucher. Veillez également à les positionner de telle sorte qu'ils ne soient pas

endommagés par des personnes marchant dessus ou des objets roulant dessus.

## Avertissements et consignes de sécurité concernant l'installation

Avant d'installer le projecteur, lisez tous les avertissements et les consignes de sécurité.



**Avertissement !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Des rayonnements optiques dangereux peuvent être émis par ce produit. (Groupe de risque 3)
- Les produits Christie doivent être installés et entretenus par des techniciens Christie qualifiés.
- N'utilisez pas l'appareil si tous ses couvercles ne sont pas en place.
- Installez toujours des sangles de sécurité lorsque l'armature et le projecteur sont installés en suspension.
- Respectez les charges et les normes de sécurité locales applicables.
- Lors de l'installation du projecteur en mode Portrait, le dispositif de montage doit présenter une capacité de charge suffisante, comme indiqué dans le présent manuel.
- Cet appareil doit être installé dans une zone à accès restreint non accessible au public.
- Installez l'appareil de telle sorte que les utilisateurs et le public ne puissent pas pénétrer dans la zone d'accès restreint à hauteur de l'œil.
- Seul le personnel ayant été informé des précautions relatives aux zones à accès restreint peut se voir accorder l'accès à ces zones.
- Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à ouvrir des boîtiers du produit.



**Attention !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- RISQUES ÉLECTRIQUES et de BRÛLURE ! Soyez prudent lors de l'accès aux composants internes.
- Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à utiliser les outils fournis dans la boîte à outils.

## Précautions relatives à l'alimentation secteur



**Avertissement !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur fourni avec le produit ou recommandé par Christie.
- RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION ! N'essayez pas d'utiliser l'appareil si le cordon, la fiche ou la prise d'alimentation ne respectent pas les normes locales de valeur nominale en vigueur.

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'alimentation secteur ne se trouve pas dans la plage de tension et de courant spécifiée sur l'étiquette de la licence.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Le cordon d'alimentation doit être inséré dans une prise avec mise à la terre.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Un fil de terre protégé dédié doit être installé sur l'appareil par des électriciens ou des techniciens Christie qualifiés avant de le brancher sur une alimentation.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Débranchez le produit de l'alimentation secteur avant d'installer, de déplacer, d'entretenir, de nettoyer ou de retirer des composants, ou d'ouvrir un boîtier.
- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.



**Attention !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- **RISQUE D'INCENDIE !** N'utilisez pas un cordon d'alimentation qui semble endommagé.
- **RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION !** Ne pas surcharger les prises électriques et les rallonges.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** L'alimentation utilise des fusibles bipolaires/neutres. Débranchez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le produit.

### Consignes de sécurité pour le laser



**Avertissement !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- **RISQUE INHÉRENT AU RAYONNEMENT LASER !** Ce projecteur est équipé d'un module laser externe de classe 4. N'essayez, en aucun cas, de démonter ou d'altérer le module laser.
- Des rayonnements optiques dangereux peuvent être émis par ce produit. (Groupe de risque 3)
- Seuls les techniciens Christie qualifiés et formés aux risques associés à l'utilisation des lasers, à la haute tension et aux températures élevées produites par l'appareil sont autorisés à monter, installer et réaliser les interventions d'entretien du système de projection laser Christie.
- Ne regardez jamais directement l'objectif lorsque la source de lumière est allumée. La luminosité extrêmement forte peut provoquer des affections oculaires permanentes.
- N'utilisez pas l'appareil si tous ses couvercles ne sont pas en place.
- **RAYONNEMENT LASER !** Ne court-circuitez pas les rondelles de contact.

- Placez toujours un embout de protection sur les câbles à fibre optique débranchés. Placez toujours un embout de protection sur les câbles à fibre optique débranchés.

### Distance de risque concernant l'intensité lumineuse


Ce projecteur a été classé dans le groupe de risque 3 conformément à la norme CEI 62471:2006 en raison de l'émission possible de rayonnements optiques et thermiques dangereux.



**Avertissement !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves.

- **RISQUE DE CÉCITÉ TEMPORAIRE/PERMANENTE !** Aucune exposition directe au faisceau lumineux n'est autorisée. Produit laser de classe 1 - Groupe de risque 3 conformément aux normes CEI 60825-1:2014 et CEI 62471:2006.
- **RISQUE DE CÉCITÉ TEMPORAIRE/PERMANENTE !** Les opérateurs doivent contrôler l'accès au faisceau dans la distance de risque ou installer l'appareil à une hauteur qui empêche l'exposition des yeux des spectateurs dans la distance de risque. La zone de danger ne doit pas se trouver à moins de 2,5 mètres (installations aux États-Unis) ou 2 mètres (installations dans le reste du monde) au-dessus de toute surface sur laquelle une personne est autorisée à se tenir debout et le dégagement horizontal par rapport à la zone de danger doit être, au minimum, de 1 mètre.
- **LUMINOSITÉ EXTRÊME !** Ne placez aucun objet réfléchissant dans le trajet de lumière de l'appareil.

Le schéma suivant présente les distances critiques pour les yeux et la peau :

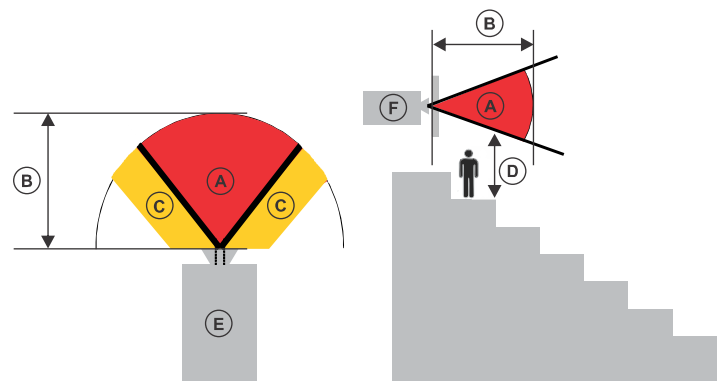

- **A—Zone de danger.** Région de l'espace dans laquelle la lumière de projection émise par le projecteur à illumination laser est supérieure aux limites d'émission définies pour le groupe de risque 2. L'intensité lumineuse peut provoquer des affections oculaires après une exposition brève ou momentanée (avant que la personne puisse détourner son regard de la source lumineuse). La lumière peut également provoquer des brûlures cutanées.
- **B—Distance de risque.** Les opérateurs doivent contrôler l'accès au faisceau dans la distance de risque ou installer

l'appareil de manière à empêcher l'exposition des yeux des spectateurs dans la distance de risque.

- C—Zone d'accès interdit. Le dégagement horizontal de cette zone doit être, au minimum, de 1,0 mètres.
- D—Distance verticale par rapport à la zone de danger. La zone de danger ne doit pas se trouver à moins de 2,5 mètres (installations aux États-Unis) ou 2 mètres (installations dans le reste du monde) au-dessus de toute surface sur laquelle une personne est autorisée à se tenir debout.
- E—Représente la vue de dessus du projecteur.
- F—Représente la vue latérale du projecteur.

Pour plus d'informations sur la distance de risque de chaque objectif, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration du projecteur Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)* ou au *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*.

**Pour les installations aux États-Unis**

Voici quelques consignes à respecter pour les projecteurs à illumination laser installés aux États-Unis :

- Les installations permanentes comprenant des projecteurs à illumination laser appartenant au groupe de risque 3 doivent respecter les conditions suivantes :
- L'installation doit être effectuée par Christie ou par un installateur spécialement formé et autorisé par Christie.  
  
Consultez la formation Installation du projecteur à illumination laser – Classe 1 Groupe de risque 3 (Code de la formation : CF-LIPI-01) sur le site <http://www.christieuniversity.com>.
- L'installation doit être effectuée conformément aux instructions fournies par Christie.
- Assurez-vous que le système de projection est fermement monté ou immobilisé afin d'éviter tout mouvement involontaire ou alignement incorrect des projecteurs.
- La salle de projection devra être clairement identifiée en plaçant des panneaux d'avertissement lié au laser et des panneaux d'accès limité. L'avertissement « Classe 1 Groupe de risque 3 – Zone laser contrôlée Toute exposition directe au faisceau est interdite » doit figurer sur le panneau installé dans la salle de projection.
- La liste de contrôle d'installation du système de projection laser Christie doit être entièrement complétée après l'installation et envoyée à l'adresse [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com). Une copie peut rester sur site. Cette liste de contrôle est disponible sous la forme d'un document distinct dans la boîte d'accessoires qui accompagne le manuel.
- En cas d'installation du produit dans les États d'Arizona, de Floride, de Géorgie, de l'Illinois et du Massachusetts, rendez-vous sur [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com) pour consulter les réglementations supplémentaires.

**Exigences relatives à l'alimentation**

Cette section décrit la puissance nécessaire pour Mirage SST.

Paramètre	Conditions requises
Plage de tension	100-240 VCA monophasé
Courant nominal	5A
Fréquence de ligne	50/60 Hz

**Assistance technique**

- Amériques : +1-800-221-8025 ou [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- EMEA : +44 (0) 1189 778111 ou [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Asie-Pacifique : +65 6877-8737 ou [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)


# Información importante de seguridad

Lea atentamente este documento antes de instalar o utilizar Mirage SST. Guarde el documento cerca de su Mirage SST para facilitar la consulta futura.

## Documentación del producto

Para obtener información sobre la instalación, la configuración y el uso del producto, consulte la documentación disponible en el sitio web de Christie. Lea todas las instrucciones antes de utilizar o manipular el producto.

1. Descargue la documentación desde el sitio web de Christie:
  - Visite esta dirección: <http://bit.ly/2TI2aEW> o <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
  - Lea el código QR mediante una aplicación de lectura de códigos QR instalada en un teléfono inteligente o un dispositivo tablet.

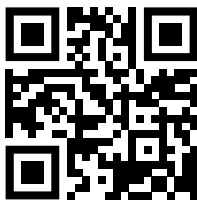

2. En la página de productos, abra la ficha **Downloads (Descargas)**.

## Documentación relacionada

Hay disponible información adicional sobre este producto en los documentos siguientes.

- *Guía de instalación y configuración de Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)*
- *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- *Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- *Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- *Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- *Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## Notación

Conozca los símbolos de riesgo e información utilizados en la documentación del producto.



Los mensajes de peligro indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, resultarán en lesiones graves o fatales.



Los mensajes de advertencia indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, podrían resultar en lesiones graves o fatales.



Los mensajes de precaución indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, podrían resultar en lesiones leves o moderadas.



Los mensajes de aviso indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, pueden resultar en daños materiales o en el equipo.



Los mensajes informativos proporcionan información adicional, y enfatizan u ofrecen consejos útiles.

## Productos de terceros

Este proyector está certificado para uso exclusivo con determinados componentes de terceros. Utilice el proyector solo con componentes de terceros aprobados por Christie. El uso del proyector con componentes no aprobados puede crear riesgos de seguridad y anular la garantía de la unidad.



Encontrará información de seguridad detallada sobre componentes de terceros en la documentación del producto proporcionada por el fabricante de cada componente concreto.

## Etiquetas del producto

Conozca las etiquetas que pudiera incluir el producto. Las etiquetas presentes en su producto pueden ser amarillas o blancas y negras.

## Riesgos generales

Las advertencias son igualmente aplicables a los accesorios tras su instalación en un producto Christie conectado a la red eléctrica.

Riesgos de incendio y descarga eléctrica	
	Para evitar riesgos de incendio y descarga eléctrica, evite la exposición del producto a lluvia o humedad.
	Evite modificaciones en el enchufe de alimentación, sobrecargas en la toma de corriente y el uso de cables de prolongación.
	No retire nunca la carcasa del producto.
	Únicamente los técnicos cualificados de Christie están autorizados a realizar tareas de mantenimiento en el producto.



**Riesgo de descarga eléctrica**



Riesgo de descarga eléctrica.  
No retire nunca la carcasa del producto.  
Únicamente los técnicos cualificados de Christie están autorizados a realizar tareas de mantenimiento en el producto.



Riesgo general.



Peligro de descarga eléctrica. Para evitar lesiones personales, desconecte todas las fuentes de alimentación antes de llevar a cabo labores de reparación o mantenimiento.



Riesgo de electrocución. Para evitar lesiones personales, desconecte siempre todas las fuentes de alimentación antes de llevar a cabo labores de reparación o mantenimiento.



Riesgo de superficie caliente. Para evitar lesiones personales, permita que el producto se enfríe durante el tiempo recomendado antes de llevar a cabo labores de reparación o mantenimiento.



Peligro de radiación óptica. Para evitar lesiones personales, no mire nunca directamente a la fuente de luz.



Peligro por piezas móviles. Para evitar lesiones personales, mantenga las manos retiradas y las prendas sueltas bien recogidas.



Riesgo de contacto con aspas de ventilación. Para evitar lesiones personales, mantenga las manos retiradas y las prendas sueltas bien recogidas. Desconecte siempre todas las fuentes de alimentación antes de llevar a cabo labores de reparación o mantenimiento.



Riesgo de láser. A modo de protección contra lesiones personales, evite la exposición de ojos y piel a radiación directa o dispersa.



No para uso doméstico.

**Acción obligatoria**



Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de llevar a cabo labores de reparación o mantenimiento.




Consulte el manual de servicio.

**Etiquetas relativas a electricidad**



Indica la presencia de una conexión a tierra de protección.

**Etiquetas de láser**

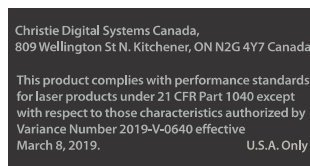


Varianza de láser de la FDA (solo proyectores en EE.UU.)



Indica riesgo de exposición a luz brillante. No mire nunca directamente hacia la lente. Su intensa luminosidad puede causar daños oculares permanentes. Producto láser de Clase 1 - Grupo de riesgo 3 bajo IEC 60825-1: 2014 e IEC 62471:2006



Indica que el producto está certificado para el uso con el láser IPG Photonics modelo RGB-100-3P, ref. 168-101103-XX.



Indica peligro de radiación láser de Clase 4 al abrir y sin enclavamientos. Evítense la exposición de los ojos y la piel a radiación directa o dispersa. Apague el sistema antes de retirar el soporte.

### Riesgos de seguridad adicionales



No mire nunca directamente hacia la lente. Su intensa luminosidad puede causar daños oculares permanentes.



Indica fugas de corriente elevada. Conexión a tierra esencial antes de conectar la fuente de alimentación.

### Medidas preventivas importantes

Con el fin de evitar lesiones personales y daños en el dispositivo, lea y observe las siguientes precauciones de seguridad.

### Advertencias y directrices de seguridad



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- Este producto se debe utilizar en entornos que cumplan las especificaciones de funcionamiento indicadas en este documento.
- No mire nunca directamente a la lente con la fuente de luz encendida. Su intensa luminosidad puede causar daños oculares permanentes.
- ¡Riesgos eléctricos y de quemaduras! En caso de acceso a los componentes internos, proceda siempre con precaución.
- ¡PELIGRO DE INCENDIO! Mantenga las manos, la ropa y todos los materiales combustibles alejados del haz de luz concentrado del proyector.
- Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles del producto. Atar largo el pelo, y quite la joyería y la ropa floja antes de ajustar manualmente el producto.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Utilice exclusivamente piezas de fijación y repuesto y accesorios especificados por Christie.
- No utilice el producto sin instalar antes una lente.
- Utilice siempre una tapa para la lente durante la instalación o el transporte del producto. Esto evitará la entrada de agentes contaminantes en el producto.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Utilice exclusivamente piezas de fijación y repuesto y accesorios especificados por Christie.



**iPrecaución!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales leves o moderadas.

- Este producto se debe utilizar en entornos que cumplan las especificaciones de funcionamiento indicadas en este documento.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y LESIONES PERSONALES! Coloque los cables de forma que se eviten riesgos de incendio por el contacto con superficies calientes y de

lesiones personales por caídas. Además, deben quedar protegidos ante posibles daños causados por el paso de personas o el desplazamiento de mesas, sillas u otros objetos.

### Advertencias y medidas de seguridad durante la instalación

Lea todas las advertencias y directrices de seguridad antes de instalar el proyector.



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- Este producto puede emitir radiación óptica peligrosa. (Grupo de riesgo 3)
- Las operaciones de instalación y mantenimiento de los productos Christie deben encomendarse exclusivamente a técnicos cualificados de Christie.
- No permita el funcionamiento del producto sin las tapas y las cubiertas instaladas.
- En situaciones de suspensión del bastidor y el proyector, deben utilizarse siempre correas de seguridad.
- Respete los límites de carga y los códigos de seguridad locales aplicables.
- En casos de instalación del proyector en vertical, el sistema de suspensión deberá presentar una capacidad de carga suficiente, tal y como se indica en este manual.
- Este producto debe instalarse en una ubicación con acceso restringido al público general.
- Instale el producto de forma que los usuarios y el público no puedan tener acceso al área restringida al nivel de los ojos.
- Únicamente se permitirá la entrada al área de acceso restringido al personal con formación pertinente a las precauciones que deben observarse en esta zona.
- Solo los técnicos cualificados de Christie están autorizados para abrir las carcasas del producto.



**iPrecaución!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales leves o moderadas.

- ¡Riesgos eléctricos y de quemaduras! En caso de acceso a los componentes internos, proceda siempre con precaución.
- Solo los técnicos cualificados de Christie están autorizados a utilizar las herramientas incluidas en la caja de servicio.

### Precauciones relativas al suministro de CA



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado con el producto o recomendado por Christie.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Asegúrese de que el cable de alimentación, la toma y el enchufe cumplen las especificaciones locales.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! No use la unidad si el suministro de CA no cumple las especificaciones de tensión y corriente indicadas en la etiqueta de licencia.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! El cable de alimentación de CA debe insertarse en una toma con conexión a tierra.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Antes de conectar la unidad al sistema eléctrico, es preciso solicitar la instalación en el producto de un cable de tierra o toma a tierra con protección de uso exclusivo a un electricista o técnico cualificado por Christie.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Desconecte el producto de la corriente eléctrica antes de instalarlo, moverlo, realizar tareas de mantenimiento o limpieza, desmontar componentes o abrir cualquier carcasa.
- Instale el producto cerca de una toma de CA fácilmente accesible.



**¡Precaución!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales leves o moderadas.

- ¡PELIGRO DE INCENDIO! No utilice nunca un cable de alimentación que presente indicios de daños.
- ¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA! Evite sobrecargas en tomas de alimentación y cables de prolongación.
- ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! La fuente de alimentación se sirve de dos fusibles, uno en el polo y otro en el neutro. Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de abrir el producto.

### Medidas de seguridad láser



**¡Advertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- PELIGRO DE RADIACIÓN LÁSER Este proyector cuenta con un módulo láser de Clase 4 externo. No intente nunca desmontar ni modificar el módulo láser.
- Este producto puede emitir radiación óptica peligrosa. (Grupo de riesgo 3)
- Solo los técnicos cualificados de Christie con conocimiento de los peligros asociados a la utilización del láser, la alta tensión y las altas temperaturas generadas por el producto están autorizados para montar, instalar y reparar el Sistema de proyección láser Christie.
- No mire nunca directamente a la lente con la fuente de luz encendida. Su intensa luminosidad puede causar daños oculares permanentes.

- No permita el funcionamiento del producto sin las tapas y las cubiertas instaladas.
- ¡RADIACIÓN LÁSER! No cortocircuite los anillos de contacto.
- Utilice siempre tapones protectores en cables de fibra óptica desconectados.

### Distancia de riesgo por intensidad de la luz


Este proyector está clasificado como Grupo de riesgo 3 en consonancia con el estándar IEC 62471:2006 debido a posibles emisiones de radiación óptica y térmica de carácter peligroso.



**¡Advertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves.

- ¡PELIGRO DE CEGUERA TEMPORAL O PERMANENTE! Está prohibida la exposición directa al haz de luz. Producto láser de Clase 1 - Grupo de riesgo 3 bajo IEC 60825-1:2014 e IEC 62471:2006.
- ¡PELIGRO DE CEGUERA TEMPORAL O PERMANENTE! El operador deberá controlar el acceso al haz de luz en la distancia de riesgo o instalar el producto a una altura que impida la exposición de los ojos de los espectadores al haz de luz en dicha distancia. La zona de riesgo no debe encontrarse a menos de 2,5 metros (instalaciones en EE.UU.) o de 2,0 metros (instalaciones en ámbito global) por encima de cualquier superficie que pudiera utilizarse como suelo, y la separación horizontal de la zona de riesgo debe ser 1,0 metros como mínimo.
- ¡BRILLO INTENSO! No coloque objetos reflectantes en la trayectoria del haz de luz del producto.

El diagrama siguiente muestra las distancias de riesgo aplicables a estos tipos de radiación, que afectan a los ojos y la piel:

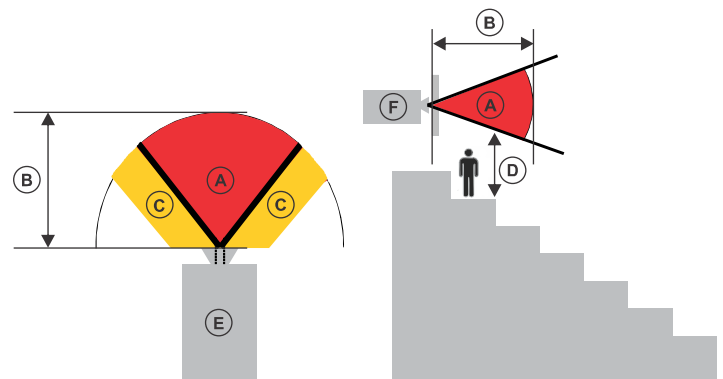

- A - Zona de riesgo. El área espacial donde la luz de proyección del proyector con iluminación láser supera los límites de emisión del Grupo de riesgo 2. La intensidad de la luz puede causar daños oculares tras una exposición breve o momentánea (antes de que el individuo pueda retirar la vista de la fuente de luz). La luz podría causar quemaduras en la piel.
- B - Distancia de riesgo. El operador deberá controlar el acceso al haz de luz en la distancia de riesgo o instalar el

producto de forma que impida la exposición potencial de los ojos de los espectadores al haz de luz en dicha distancia.

- C - Zona de acceso prohibido. La separación horizontal de la zona de acceso prohibido debe ser 1,0 metros como mínimo.
- D - Distancia vertical a zona de riesgo. La zona de riesgo no debe encontrarse a menos de 2,5 metros (instalaciones en EE.UU.) o de 2,0 metros (instalaciones en ámbito global) por encima de cualquier superficie que pudiera utilizarse como suelo.
- E - Representa la vista superior del proyector.
- F - Representa la vista lateral del proyector.

Para obtener información sobre la distancia de riesgo para cada lente, consulte la *Guía de instalación y configuración de Mirage SST (P/N: 020-102956-XX)* o la *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*.

**Para instalaciones en Estados Unidos**

Las instalaciones de proyectores con iluminación láser en Estados Unidos deben observar los requisitos siguientes:

- Las instalaciones de carácter permanente que incluyan proyectores con iluminación láser de Grupo de riesgo 3 deben cumplir los requisitos siguientes:
  - Instalación realizada por Christie o por personal con formación y autorización de Christie.  
 Vea el curso de formación sobre la instalación de proyectores con iluminación láser de Clase 1 - Grupo de riesgo 3 (Laser Illuminated Projector - Class 1 Risk Group 3 Installation, código de curso: CF-LIPI-01) en el sitio <http://www.christieuniversity.com>.
  - Instalación realizada en conformidad con las instrucciones proporcionadas por Christie.
  - El sistema de proyección debe quedar bien fijo o inmovilizado para evitar su desplazamiento o la alineación incorrecta de las proyecciones.
- La sala de proyección estará claramente identificada mediante la colocación de advertencias de riesgo láser y señales de acceso restringido. La sala de proyección debe incluir la advertencia: "Área controlada por láser de Clase 1 - Grupo de riesgo 3. Prohibida exposición directa al haz".
- La Lista de comprobación de la instalación del sistema de proyección láser Christie deberá completarse en su totalidad tras la instalación y enviarse a [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com). Se puede guardar una copia en la ubicación de la instalación. Esta lista de comprobación viene incluida como documento independiente en la caja de accesorios, junto con el manual.
- Si la ubicación de instalación se encuentra en Arizona, Florida, Georgia, Illinois o Massachusetts, visite [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com) para consultar requisitos normativos adicionales.

**Requisitos de alimentación**

Conozca los requisitos de alimentación de Mirage SST.

Parámetro	Requisito
Rango de tensión	100 - 240 VCA, monofásica
Corriente nominal	5 A
Frecuencia de línea	50/60 Hz

**Soporte técnico**

- Norteamérica y Sudamérica: +1-800-221-8025 o [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- Europa, Oriente Medio y África: +44 (0) 1189 778111 o [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Asia-Pacífico: +65 6877-8737 o [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)


# Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig, bevor Sie den Mirage SST installieren oder bedienen. Bewahren Sie das Dokument in der Nähe des Mirage SST auf, um künftig darin nachschlagen zu können.

## Produktdokumentation

Hinweise zur Installation und Konfiguration sowie Benutzerinformationen finden Sie in der Produktdokumentation auf der Christie Website. Lesen Sie vor der Benutzung oder Wartung dieses Produkts sämtliche Anweisungen.

- Zugang zu der Dokumentation erhalten Sie über die Christie Website:
  - Besuchen Sie diese URL: <http://bit.ly/2TI2aEW> oder <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>.
  - Scannen Sie den QR-Code mithilfe einer App zum Lesen von QR-Codes auf einem Smartphone oder Tablet.

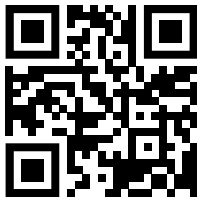

- Wechseln Sie auf der Produktseite zur Registerkarte **Downloads**.

## Zugehörige Dokumentation

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt sind in den folgenden Dokumenten zu finden.

- Mirage SST Installations- und Einrichtungsanleitung (P/N: 020-102956-XX)*
- Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*
- Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)*
- Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)*
- Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)*
- Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)*

## Bezeichnungen

Erfahren Sie Näheres zu den in der Produktdokumentation verwendeten Gefahr- und Informationssymbolen.



Gefahrmeldungen bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben werden.



Warnmeldungen bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnten.



Vorwarnungen bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben könnten.



Hinweise bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – Beschädigungen der Ausrüstung zur Folge haben könnten.



Informationsmeldungen enthalten zusätzliche Informationen, heben etwas hervor oder geben einen hilfreichen Tipp.

## Produkte von Drittanbietern

Dieser Projektor ist nur für die Arbeit mit bestimmten, spezifizierten Komponenten von Drittanbietern zertifiziert. Verwenden Sie mit dem Projektor nur von Christie zugelassene Komponenten von Drittanbietern. Die Verwendung nicht zugelassener Komponenten mit dem Projektor kann zur potenziellen Sicherheitsgefahr und zum Verlust der Garantie für den Projektor führen.

Detaillierte Sicherheitsinformationen zu Komponenten von Drittanbietern finden Sie in der vom Hersteller der betreffenden Komponente bereitgestellten Produktdokumentation.

## Produktkennzeichnungen

Erfahren Sie mehr über die möglicherweise auf dem Produkt verwendeten Kennzeichnungen. Kennzeichnungen auf Ihrem Produkt können gelb, schwarz oder weiß sein.

## Allgemeine Gefahren

Warnhinweise gelten auch für Zubehör nach dessen Installation in ein an die Spannungsversorgung angeschlossenes Produkt von Christie.

### Brand- oder Stromschlaggefahr



Um Brand- oder Stromschlaggefahr vorzubeugen, darf dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.



Nehmen Sie keine Änderungen am Netzstecker vor, überlasten Sie die Steckdose nicht und verwenden Sie das Produkt nicht mit einem Verlängerungskabel.

Entfernen Sie nicht das Gehäuse von dem Produkt.

Nur von Christie qualifizierte Techniker sind zur Wartung dieses Produkts berechtigt.

**Elektrische Gefährdung**



Stromschlaggefahr.  
Entfernen Sie nicht das Gehäuse von dem Produkt.  
Nur von Christie qualifizierte Techniker sind zur  
Wartung dieses Produkts berechtigt.



Allgemeine Gefahr.



Gefahr eines Stromschlags. Um Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie alle Stromquellen, bevor Sie Wartungs- und Servicearbeiten durchführen.



Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Um Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie alle Stromquellen, bevor Sie Wartungs- und Servicevorgänge durchführen.



Gefahr durch heiße Oberflächen. Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie das Produkt während der empfohlenen Dauer abkühlen, bevor Sie Wartungs- und Servicearbeiten durchführen.



Gefahr durch optische Strahlung. Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, um Verletzungen zu vermeiden.



Gefahr durch bewegliche Teile. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie die Hände fern und binden Sie lockere Kleidung zurück.



Gefahr durch Lüfter. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie die Hände fern und binden Sie lockere Kleidung zurück. Trennen Sie alle Stromquellen, bevor Sie Wartungs- und Servicearbeiten durchführen.



Gefahr durch Laser. Um Verletzungen zu vermeiden, Augen- oder Hautexposition gegenüber direkter Strahlung oder Streustrahlung vermeiden.



Nicht zur Verwendung in Privathaushalten.

**Vorgeschriebene Maßnahmen**



Trennen Sie alle Stromquellen, bevor Sie Wartungs- oder Servicearbeiten durchführen.



Schlagen Sie im Wartungshandbuch nach.

**Elektrische Kennzeichnungen**



Weist auf eine Schutzerdung hin.

**Laser-Kennzeichnungen**

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

FDA Laservarianz (nur US-Projektoren)



IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Avertissement!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离：请参阅手册


**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離：取扱説明書を参照

**경고!** 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number 168-101103-XX

Weist auf eine Gefahr durch Licht hin. Nicht direkt in das Objektiv schauen. Die extrem starke Helligkeit kann permanenten Augenschaden verursachen. Laserprodukt der Klasse 1 – Risikogruppe 3 nach IEC 60825-1: 2014 und IEC 62471:2006

Weist darauf hin, dass das Produkt zur Verwendung mit dem Laser IPG Photonics Modell RGB-100-3P Artikelnummer 168-101103-XX zertifiziert ist.



Weist darauf hin, dass in geöffnetem Zustand und bei aufgehobenen Verriegelungen Laserstrahlung der Gefahrenklasse 4 abgegeben wird. Augen- oder Hautexposition gegenüber direkter Strahlung oder Streustrahlung vermeiden. Vor Entfernen der Halterung ausschalten.

**Zusätzliche Sicherheitsgefahren**



Nicht direkt in das Objektiv schauen. Die extrem starke Helligkeit kann permanenten Augenschaden verursachen.



Weist auf hohen Leckstrom hin. Es muss unbedingt ein Erdungsanschluss vorhanden sein, bevor der Anschluss an die Spannungsversorgung vorgenommen wird.

## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen, um Personenschäden zu vermeiden und das Gerät vor Schäden zu schützen.

## Warnhinweise und Sicherheitsrichtlinien



**Warnhinweis!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Dieses Produkt muss in einer Umgebung betrieben werden, die die in diesem Dokument aufgeführten Betriebsbereichsspezifikationen erfüllt.
- Blicken Sie nicht direkt in das Objektiv, wenn die Lichtquelle aktiviert ist. Die extrem starke Helligkeit kann permanenten Augenschaden verursachen.
- STROMSCHLAG- und VERBRENNUNGSGEFAHR! Gehen Sie beim Zugang zu internen Komponenten vorsichtig vor.
- BRANDGEFAHR! Halten Sie die Hände, die Kleidung und alle brennbaren Materialien von dem konzentrierten Lichtstrahl des Projektors fern.
- Halten Sie Ihre Finger und andere Körperteile von den beweglichen Teilen im Produkt fern. Binden Sie langes Haar zurück, entfernen Sie Schmuck und weite Kleidung, bevor Sie das Produkt manuell anpassen.
- BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR! Benutzen Sie ausschließlich von Christie angegebene Halterungen, Zubehörteile, Werkzeuge und Ersatzteile.
- Betreiben Sie das Produkt nicht ohne ein installiertes Objektiv.
- Verwenden Sie stets eine Objektivverschlusskappe, wenn das Produkt installiert oder bewegt wird. Dies verhindert, dass Schmutzstoffe in das Produkt gelangen.
- BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR! Benutzen Sie ausschließlich von Christie angegebene Halterungen, Zubehörteile, Werkzeuge und Ersatzteile.



**Vorsicht!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

- Dieses Produkt muss in einer Umgebung betrieben werden, die die in diesem Dokument aufgeführten Betriebsbereichsspezifikationen erfüllt.
- STOLPER- ODER BRANDGEFAHR! Positionieren Sie alle Kabel so, dass diese nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder herausgezogen werden können,

keine Stolpergefahr darstellen und nicht durch über die Kabel laufende Personen oder darüber rollende Gegenstände beschädigt werden können.

## Installationswarnhinweise und Sicherheitsrichtlinien

Lesen Sie alle Installationswarnhinweise und Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie den Projektor installieren.



**Warnhinweis!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Dieses Produkt gibt unter Umständen eine gefährliche optische Strahlung ab. (Risikogruppe 3)
- Die Christie Produkte müssen von qualifizierten Technikern von Christie installiert und gewartet werden.
- Das Produkt niemals ohne die Abdeckungen betreiben.
- Bringen Sie stets Sicherungsgurte an, wenn der Rahmen und der Projektor über Kopf installiert werden.
- Beachten Sie die Tragzahlen und die geltenden lokalen Sicherheitsvorschriften.
- Bei der Installation des Projektors im Hochformat-Modus muss die Haltevorrichtung eine ausreichend hohe Tragzahl haben (gemäß den Vorgaben in diesem Handbuch).
- Dieses Produkt muss an einem zugangsbeschränkten Ort installiert werden, der von Unbefugten nicht betreten werden darf.
- Installieren Sie das Produkt so, dass Benutzer und Publikum den zugangsbeschränkten Bereich nicht auf Augenhöhe betreten können.
- Nur in Bezug auf die Sicherheitsvorkehrungen für den zugangsbeschränkten Ort geschulten Mitarbeitern darf Zugang zum betreffenden Bereich gewährt werden.
- Nur qualifizierte Techniker von Christie dürfen Produktgehäuse öffnen.



**Vorsicht!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

- STROMSCHLAG- und VERBRENNUNGSGEFAHR! Gehen Sie beim Zugang zu internen Komponenten vorsichtig vor.
- Nur von Christie qualifizierte Techniker sind zur Nutzung der Tools in der Toolbox berechtigt.

## Sicherheitsvorkehrungen bezogen auf die Wechselstromversorgung



**Warnhinweis!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- STROMSCHLAGGEFAHR! Verwenden Sie nur das zum Lieferumfang des Produkts gehörende oder von Christie empfohlene Netzkabel.

- **BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR!** Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn das Netzkabel, die Netzsteckdose und der Netzstecker nicht den entsprechenden örtlichen Normen entsprechen.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn der Netzversorgung nicht dem vorgegebenen Spannungs- und Strombereich gemäß Lizenzetikett entspricht.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Das Netzkabel muss in eine Steckdose mit Erdung gesteckt werden.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Das Produkt muss durch einen von Christie qualifizierten Techniker oder Elektriker mit einem eigenen Erdungs- oder Schutzleiter versehen werden, bevor es an das Netz angeschlossen werden kann.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Trennen Sie das Produkt vor der Installation, dem Bewegen, der Wartung, der Reinigung, dem Ausbau von Komponenten oder dem Öffnen eines Gehäuses von der Wechselstromversorgung.
- Installieren Sie das Produkt in der Nähe einer leicht zugänglichen Wechselstromsteckdose.



**Vorsicht!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

- **BRANDGEFAHR!** Verwenden Sie kein Netzkabel, das beschädigt zu sein scheint.
- **BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR!** Überlasten Sie niemals Steckdosen und Verlängerungskabel.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Die Stromversorgung ist verfügt über eine 2-polige Sicherung mit Neutralleiter. Trennen Sie alle Stromquellen, bevor Sie das Produkt öffnen.

### Laser-Sicherheitsvorkehrungen



**Warnhinweis!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- **GEFAHR DURCH LASERSTRAHLUNG!** Dieser Projektor verfügt über ein externes Lasermodul der Klasse 4. Versuchen Sie niemals, das Lasermodul zu demontieren oder zu modifizieren.
- Dieses Produkt gibt unter Umständen eine gefährliche optische Strahlung ab. (Risikogruppe 3)
- Nur von Christie qualifizierte Techniker, die über die potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit dem Einsatz von Lasergeräten, Hochspannung und hohen Temperaturen, die von dem Produkt erzeugt werden, informiert sind, dürfen das Christie Laserprojektionssystem zusammenbauen, installieren und warten.
- Blicken Sie nicht direkt in das Objektiv, wenn die Lichtquelle aktiviert ist. Die extrem starke Helligkeit kann permanenten Augenschaden verursachen.
- Das Produkt niemals ohne die Abdeckungen betreiben.

- **LASERSTRAHLUNG!** Kontaktringe nicht kurzschließen.
- Versehen Sie nicht angeschlossene Glasfaserkabel stets mit einer Schutzkappe.

### Gefahrenabstand wegen Lichtintensität


Dieser Projektor wurde als Gerät der Risikogruppe 3 gemäß der Norm IIEC 62471:2006 eingestuft, da möglicherweise gefährliche optische und thermische Strahlung emittiert werden kann.



**Warnhinweis!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes schwere Verletzungen zur Folge haben.

- **GEFAHR DAUERHAFTER/VORÜBERGEHENDER ERBLINDUNG!** Es ist keine direkte Exposition gegenüber dem Lichtstrahl zulässig. Laserprodukt der Klasse 1 – Risikogruppe 3 nach IEC 60825-1:2014 und IEC 62471:2006.
- **GEFAHR DAUERHAFTER/VORÜBERGEHENDER ERBLINDUNG!** Der Bediener muss den Zugang zum Lichtstrahl innerhalb des Gefahrenabstands beschränken oder das Produkt in einer Höhe installieren, die verhindert, dass die Augen der Zuschauer innerhalb des Gefahrenabstands dem Lichtstrahl ausgesetzt werden. Die Gefahrenzone darf nicht niedriger als 2,5 Meter (Installationen in den USA) oder 2,0 Meter (Installationen weltweit) über jeder Art von Oberfläche liegen, auf der Personen stehen dürfen, und der horizontale Abstand zur Gefahrenzone muss mindestens 1,0 Meter betragen.
- **EXTREME HELBIGKEIT!** Platzieren Sie keine reflektierenden Gegenstände im Lichtpfad des Produkts.

Dem nachstehenden Schaubild sind die Zonen der Gefahrenabstände für Augen und Haut zu entnehmen:

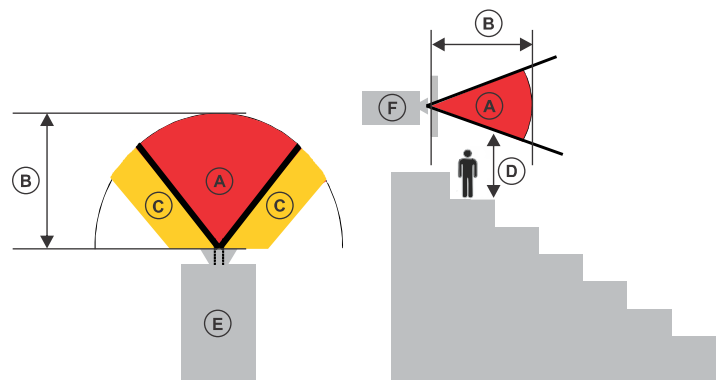

- **A** — Gefahrenzone. Der Bereich des Raumes, in dem das projizierte Licht des Projektors mit Laserausleuchtung über den Emissionsgrenzwerten für Risikogruppe 2 liegt. Die Lichtintensität kann nach flüchtiger oder kurzzeitiger Exposition (bevor eine Person ihre Augen von der Lichtquelle abwenden kann) Augenschäden verursachen. Das Licht kann Hautverbrennungen verursachen.
- **B** — Gefahrenabstand. Der Bediener muss den Zugang zum Lichtstrahl innerhalb des Gefahrenabstands beschränken oder das Produkt so installieren, dass eine



potenzielle Exposition der Augen der Zuschauer innerhalb des Gefahrenabstands verhindert wird.

- C – Zugangsverbotszone. Der horizontale Abstand der Zugangsverbotszone muss mindestens 1,0 Meter betragen.
- D – Vertikale Distanz zur Gefahrenzone. Die Gefahrenzone darf nicht niedriger als 2,5 Meter (Installationen in den USA) oder 2,0 Meter (Installationen weltweit) über jeder Art von Oberfläche liegen, auf der Personen stehen dürfen.
- E – Stellt die Draufsicht auf den Projektor dar.
- F – Stellt die Seitenansicht des Projektors dar.

Genauere Informationen zum Gefahrenabstand für die einzelnen Objektive finden Sie in der *Mirage SST Installations- und Einrichtungsanleitung (P/N: 020-102956-XX)* oder im *Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)*.

**Für Installationen in den Vereinigten Staaten**

Für Installationen von Projektoren mit Laserausleuchtung in den Vereinigten Staaten muss Folgendes vorhanden sein:

- Permanente Vorführanlagen mit Projektoren mit Laserausleuchtung der Risikogruppe 3 müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Installation durch Christie oder durch von Christie autorisierte und geschulte Installateure.  
Siehe die Installationsschulung für Projektoren mit Laserausleuchtung – Klasse 1 Risikogruppe 3 (Schulungscode: CF-LIPI-01) auf der Website <http://www.christieuniversity.com>.
- Ausführung gemäß den von Christie bereitgestellten Anweisungen.
- Es muss sichergestellt sein, dass das Projektionssystem sicher montiert oder fixiert ist, um die unbeabsichtigte Bewegung oder Fehlansichtung der Projektionen zu verhindern.
- Der Projektionsraum muss durch Anbringung von Laserwarnungen und Hinweisen auf Zugangsbeschränkung eindeutig gekennzeichnet sein. Die Projektionsraumkennzeichnung muss die Warnung „Laser-Kontrollbereich Klasse 1 Risikogruppe 3 – Keine direkte Exposition gegenüber dem Lichtstrahl zulässig“ tragen.
- Die Christie Checkliste für die Installation eines Laserprojektionssystems ist nach der Installation vollständig auszufüllen und an [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com) zu senden. Eine Kopie kann vor Ort verbleiben. Diese Checkliste ist als separates Dokument in der Zubehörbox mit der Anleitung zu finden.
- Zusätzliche regulatorische Anforderungen für die Installation in den US-Bundesstaaten Arizona, Florida, Georgia, Illinois und Massachusetts finden Sie auf [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com).

**Stromversorgungsanforderungen**

Hier finden Sie die Stromversorgungsanforderungen von Mirage SST.

Parameter	Anforderung
Spannungsbereich	100 - 240 VAC einphasig
Nennstrom	5 A
Zeilenfrequenz	50/60 Hz

**Technischer Support**

- Nord- und Südamerika: +1-800-221-8025 oder [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- Europa, Naher Osten und Afrika: +44 (0) 1189 778111 oder [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Region Asien-Pazifik: +65 6877-8737 oder [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)


# 重要安全信息

在安装或操作 Mirage SST 之前，请仔细阅读此文档。请将此文档存放在 Mirage SST 产品附近，以便用作将来参考。

## 产品文档

有关安装、设置和用户信息，请参见 Christie 网站上提供的产品文档。请在使用或维修本产品前阅读全部说明。

- 从 Christie 网站访问文档：
  - 转至 URL: <http://bit.ly/2TI2aEW> 或 <https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/projectors/mirage-sst>。
  - 使用智能手机或平板电脑上的二维码读取应用程序扫描二维码。

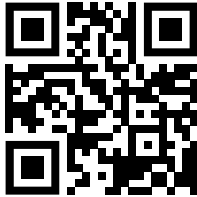

- 在产品页面上，切换至 **Downloads (下载)** 选项卡。





## 相关文档

有关该产品的详细信息，请参阅以下文档。

- Mirage SST 安装和设置指南 (P/N: 020-102956-XX)
- Mirage SST User Guide (P/N: 020-102993-XX)
- Mirage SST Specifications Guide (P/N: 020-102994-XX)
- Mirage SST Status System Guide (P/N: 020-103007-XX)
- Mirage SST Serial Commands Guide (P/N: 020-103005-XX)
- Mirage SST Service Guide (P/N: 020-103039-XX)

## 符号

了解产品文档中所使用的危险和信息符号。

-  危险消息指出如不可避免一旦发生将会导致死亡或造成重伤的危险情况。
-  警告消息指出如不可避免一旦发生可能会导致死亡或造成重伤的危险情况。
-  警示消息指出如不可避免一旦发生将会导致轻伤或造成中度伤害的危险情况。
-  通知消息指出如不可避免一旦发生将会导致设备损坏或财产损失的危险情况。



信息消息提供附加信息，以强调或提供有用的提示。

## 第三方产品

本投影机经认证只能与某些指定的第三方组件配合使用。本投影机只能与科视许可的第三方组件配合使用。在投影机上使用未经许可的组件可能会导致安全隐患，并使投影机保修失效。



有关第三方组件的详细安全信息，请参阅组件制造商提供的产品文档。


## 产品标签






了解产品中所使用的标签。您的产品标签可能为黄色或黑色与白色。

## 常规危险

危险警告也同样适用于安装在已接通电源的 Christie 产品中的配件。

火灾与电击危险	
	为防止火灾或电击危险，请勿使本产品接触雨水或湿气。
	请勿改动电源插头、使电源插座过载或将其与延长线一起使用。
	请勿拆下产品外壳。
	仅合格的 Christie 技师有权对本产品进行维修。

电气危险	
	本品有电击风险。
	请勿拆下产品外壳。
	仅合格的 Christie 技师有权对本产品进行维修。

-  常规危险。
-  电击危险。为避免受到人身伤害，在进行维护或维修前，请断开所有电源连接。
-  触电危险。为避免受到人身伤害，在进行维护或维修前，请始终断开所有电源连接。
-  高温表面危险。为避免受到人身伤害，在进行维护或维修前，请按建议的冷却时间对投影机进行冷却。
-  光辐射危险。为了避免受到人身伤害，决不要直视光源。



运动部件危险为避免受到人身伤害，请勿用手触摸，并将衣物解开扎在身后。



风扇危险。为避免受到人身伤害，请勿用手触摸，并将宽松衣物扎在身后。在进行维护或维修前，请始终断开所有电源连接。



激光危险。为避免受到人身伤害，避免直视或皮肤接触直接或散射辐射。



不适合家庭使用。

必要操作



在执行维护或维修操作前，请断开所有电源连接。



请参考维修手册。

电气标签



表示存在防护性接地连接。

激光标签

Christie Digital Systems Canada,  
809 Wellington St N, Kitchener, ON N2G 4Y7 Canada

This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number 2019-V-0640 effective March 8, 2019. U.S.A. Only

FDA 激光差异（仅美国投影机）

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

**Warning!** Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance: Refer to the manual.

**Attention!** Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

**警告!** 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离：请参阅手册

**警告!** ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離：取扱説明書を参照

경고! 광선을 들여다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조

表示强光危险。切勿直视镜头。极高的亮度可能会导致永久性的眼睛损伤。1 类激光产品 - 根据 IEC 60825-1 危险等级为 3 级：2014 以及 IEC 62471:2006

Certified for use with IPG Photonics Model RGB-100-3P Part number 168-101103-XX

表示该产品已通过认证，可与 IPG Photonics 型号 RGB-100-3P 部件号 168-101103-XX 的激光器配合使用。

**危险 - 灼伤 - 火灾**  
4级激光辐射于眼睛有害，激光辐射或皮肤接触可能导致灼伤。  
警告：避免直视激光束，避免皮肤接触激光束。  
このレーザーは4級レーザーに分類され、目の安全距離を超えてレーザーを覗くと、目や皮膚にレーザーによるダメージを与えます。また、レーザーは皮膚を加熱し、火災の原因となります。レーザーを覗いたり、皮膚にレーザーを当てたりしないでください。取扱説明書を確認してください。

表示打开时会发出危险 4 类激光辐射并且联锁会失效。避免直视或皮肤接触直接或散射辐射。卸下支架前请关闭电源。

其他安全危险



切勿直视镜头。极高的亮度可能会导致永久性的眼睛损伤。

**HIGH LEAKAGE WARNING:** High leakage current: Earth connection essential before connecting supply. Content de fuite élevée: la mise à terre est essentielle avant de brancher l'alimentation. 高漏电流：接地连接前必须连接地线

表示高泄漏电流。在连接电源前，必须进行接地连接。

重要的安全防护措施

为防止人身伤害和设备受损，请阅读并遵循以下安全安全警示信息。

安全和警告指南



**警告!** 如果未能避免下列情况，则可能会导致死亡或严重伤害。

- 根据本文档规定，本产品必须在符合操作范围的环境下操作。
- 在光源开启的情况下，请勿直视镜头。极高的亮度可能会导致永久性的眼睛损伤。
- 触电和灼伤危险！靠近内部组件时，请小心谨慎。
- 火灾危险！请将您的手、衣物和所有可燃材料远离投影机的高强度聚光束。
- 请勿将手指和身体其他部分靠近产品的运动部件。手动调整产品之前，请将长发束于脑后，摘下珠宝首饰，换上宽松衣服。

- 火灾与电击危险！仅限使用 Christie 规定的附件、配件、工具和替换部件。
- 在没有安装镜头的情况下，请不要操作产品。
- 安装或移动产品时，请使用镜头塞。这能防止污染物进入产品。
- 火灾与电击危险！仅限使用 Christie 规定的附件、配件、工具和替换部件。



**当心！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致轻度伤害或中度伤害。

- 根据本文档规定，本产品必须在符合操作范围的环境下操作。
- 绊倒或火灾危险！请将所有电缆置于不接触热表面、不被拖拉、羁绊、不被人踩踏或物体滚压的位置。

## 安装安全和警告指南

请在安装投影机之前阅读所有安全和警告指南。



**警告！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致死亡或严重伤害。

- 本产品可能会散发出危险的光辐射。（危险等级 3）
- Christie 产品必须由 Christie 合格技师进行安装和维修。
- 操作本产品之前必须保证所有机盖均已就位。
- 架空安装框架和投影仪时，请始终安装安全带。
- 请遵守额定负荷和适用的本地安全规范。
- 以纵向模式安装投影机时，悬挂设备必须具备手册中所指定的足够的额定负载。
- 此产品必须安装在公众无法接近的受限区域。
- 安装此产品以避免用户和观众进入与视线齐平的限制区。
- 仅接受过受限区警示信息相关培训的人员有权进入该区域。
- 仅 Christie 合格技师有权打开产品外壳。



**当心！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致轻度伤害或中度伤害。

- 触电和灼伤危险！靠近内部组件时，请小心谨慎。
- 只有 Christie 合格技师才有权使用工具箱中的工具。

## 交流/电源的警示信息



**警告！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致死亡或严重伤害。

- 电击危险！仅限使用随产品提供的或由 Christie 推荐的交流电源线。
- 火灾与电击危险！除非电源线、电源插座和电源插头都满足相应的当地额定值标准，否则请勿尝试运行本系统。
- 电击危险！如果交流电源不在许可标签上指定的额定电压和电流范围内，请勿尝试操作。
- 电击危险！交流电源线必须插入到接地保护的电源插座中。
- 电击危险！在将投影机连接至电源前，必须由合格的 Christie 技师或电工为产品安装专用的保护接地线。
- 电击危险！在安装、移动、维修、清洁、取下组件或打开任何外壳之前，请断开产品上的交流电源。

- 将产品安装在便于接触的交流电源插座附近。



**当心！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致轻度伤害或中度伤害。

- 火灾危险！请勿使用出现损坏的电源线。
- 火灾或电击危险！请勿使电源插座和延长电缆过载。
- 电击危险！电源使用双极性/中性保险丝。开启该产品之前断开所有电源。

## 激光安全预防措施



**警告！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致死亡或严重伤害。

- 激光辐射危险！本投影机具有外部 4 类激光模块。不要试图拆卸或修改激光模块。
- 本产品可能会散发出危险的光辐射。（危险等级 3）
- 仅 Christie 合格技师有权对 Christie 激光投影系统进行组装、安装和维修，因为他们了解使用激光以及本产品产生的高电压和高温可能带来的危险。
- 在光源开启的情况下，请勿直视镜头。极高的亮度可能会导致永久性的眼睛损伤。
- 操作本产品之前必须保证所有机盖均已就位。
- 激光辐射！请勿缩短接触环。
- 始终在断开的光纤电缆上安装保护帽。

## 亮度危险距离


此投影机可能会发出危险的光辐射和热辐射，根据 IEC 62471:2006 标准分类为危害等级 3。



**警告！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致严重伤害。

- 永久性/暂时性致盲危险！不允许直接暴露在光束中。1 类激光产品 - 根据 IEC 60825-1:2014 和 IEC 62471:2006，危险等级为 3 级
- 永久性/暂时性致盲危险！操作员必须将对光束的接触控制在危险距离内并将产品安装在可防止观察者眼睛在危险距离内接触光束的高度。危险区域在允许任何人站立于其上的地板以上的距离不得低于 2.5 米（美国安装）或 2.0 米（全球安装），到危险区域的水平间隙不得小于 1.0 米。
- 强光！请勿将反射体放置在产品光路下。

下图显示了眼睛和皮肤危险距离的区域：

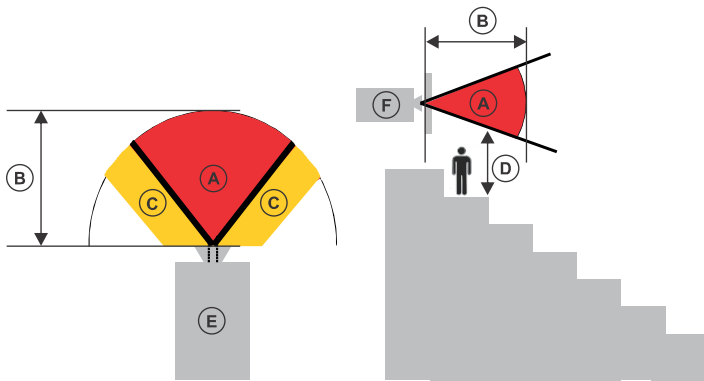

- A - 危险区域。激光照明投影机的投影光超过危险等级 2 的辐射极限的空间区域。在短暂或短促的接触后，亮度可能会造成眼睛损伤（在人眼躲避光源之前）。光可能会造成皮肤灼伤。
- B - 危险距离。操作员必须将对光束的接触控制在危险距离内，或将产品安装在可防止观察者眼睛在危险距离内接触光束的位置。
- C - 无接触区域。无接触区域的水平间隙必须至少为 1.0 米。
- D - 到危险区域的垂直距离。危险区域在允许任何人站立于其上的地板以上的距离不得低于 2.5 米（美国安装）或 2.0 米（全球安装）。
- E - 表示投影机的俯视图。
- F - 表示投影机的侧视图。

关于每个镜头危险距离的详细信息，请参阅 *Mirage SST 安装和设置指南* (P/N: 020-102956-XX) 或 *Mirage SST User Guide* (P/N: 020-102993-XX)。

### 对于在美国的安装

激光照明投影机在美国的安装必须满足以下条件：

- 包含危险等级 3 的激光照明投影机的永久显示装置必须满足以下条件：
  - 由经过 Christie 或 Christie 授权和培训的安装人员进行安装。  
请参阅激光照明投影机 - 1 类危险等级 3 安装培训（课程代码：CF-LIPI-01），网址为 <http://www.christieuniversity.com>。
  - 根据 Christie 提供的说明进行。
  - 确保投影系统安全安装和固定，防止投影的意外移动或偏差。
- 请放置激光警告和限制进入标志，以使放映室能够清晰辨认。放映室标志必须显示内容为“1 类危险等级 3 激光限制区域，不可直接暴露于光束中”的警告。
- Christie 激光投影系统安装清单必须在安装后全部完成并发送至 [lasercompliance@christiedigital.com](mailto:lasercompliance@christiedigital.com)。可在现场保留一份副本。此清单作为单独文档与手册一同置于配件箱中。
- 如果在美国亚利桑那州、佛罗里达州、乔治亚州、伊利诺斯州和马里萨诸塞州进行安装，请访问 [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com) 以获取更多的法规要求。

## 电源要求

了解 Mirage SST 的电源要求。

参数	要求
电压范围	100 - 240 VAC 单相
额定电流	5A
线路频率	50/60 Hz

## 技术支持

- 北美洲和南美洲：+1-800-221-8025 或 [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- 欧洲、中东和非洲：+44 (0) 1189 778111 或 [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- 亚太地区：+65 6877-8737 或 [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)

## Corporate offices

---

Christie Digital Systems USA, Inc.  
Cypress  
ph: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc.  
Kitchener  
ph: 519 744 8005

## Worldwide offices

---

Australia  
ph: +61 (0) 7 3624 4888

Brazil  
ph: +55 (11) 2548 4753

China (Beijing)  
ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)  
ph: +86 21 6278 7708

France  
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany  
ph: +49 2161 664540

India  
ph: +91 (080) 6708 9999

Japan (Tokyo)  
ph: 81 3 3599 7481

Korea (Seoul)  
ph: +82 2 702 1601

Mexico  
ph: +52 55 4744 1790

Republic of South Africa  
ph: +27 (0)11 510 0094

Russian Federation  
and Eastern Europe  
ph: +36 (0) 1 47 48 100

Singapore  
ph: +65 6877 8737

Spain  
ph: +34 91 633 9990

United Arab Emirates  
ph: +971 4 3206688

United Kingdom  
ph: +44 (0) 118 977 8000

United States (Arizona)  
ph: 602 943 5700

United States (New York)  
ph: 646 779 2014

## Independant sales consultant offices

---

Italy  
ph: +39 (0) 2 9902 1161



For the most current technical documentation, visit [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com).

